

ADAPTER

Montage – Einregulierung – Pflege

20220614

Wartung

Der Adapter wird bei Bedarf mit lauwarmem Wasser unter Zusatz von Geschirrspülmittel gereinigt.

Montage

Beachten Sie, dass der Luftauslass am Kanalsystem befestigt wird. Das Zwischendeckensystem darf den Luftauslass nicht tragen.

Je nach verwendetem Zwischendeckensystem und der Größe des Luftauslasses wird der Luftauslass unter ADAPTER montiert, siehe Abbildung 3 – oder in ADAPTER positioniert, siehe Abbildung 2.

Abmessungen und Gewicht

Luftauslass

Größe	Abmessungen (mm) BxB	Gewicht (kg)
600-500	455 x 455	1,52
625-600	555 x 555	0,83
675-600	555 x 555	1,42
600-600	555 x 555	0,8

ADAPTER AxA

Bezeichnung	Abmessungen (mm) A x A
A1	595 x 595
A2	600x600
A3	600x600
A4	600x600
A5	600x600
A6	592x592
A7 (T15)	583x583
A7 (T24)	574x574

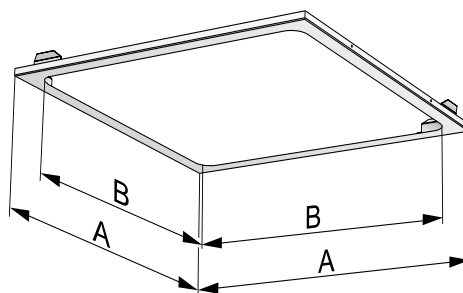


Abb. 1. ADAPTER quadratischer Luftauslass.

ADAPTER


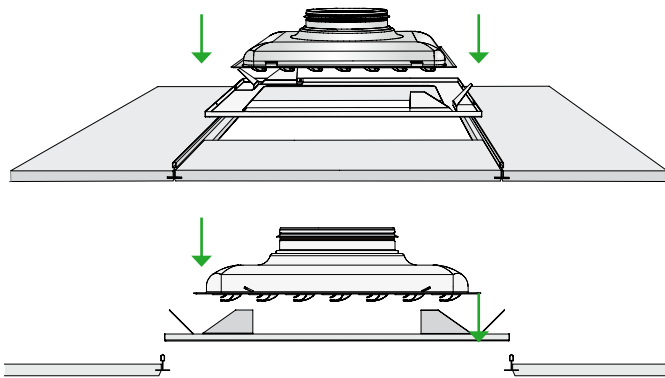


Abb. 2. Montage von ADAPTER und Luftauslass 500.



Legen Sie ADAPTER über den Luftauslass




Falten Sie die Lasche gegen den Zwischenkasten

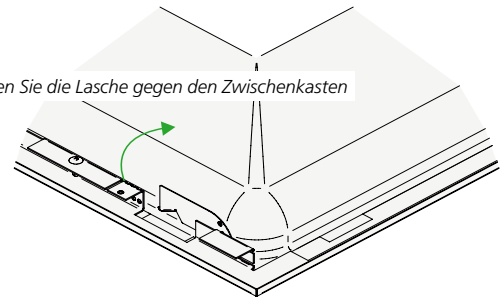

Popnieten oder Schrauben

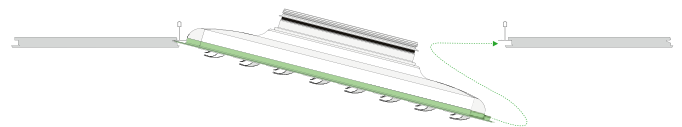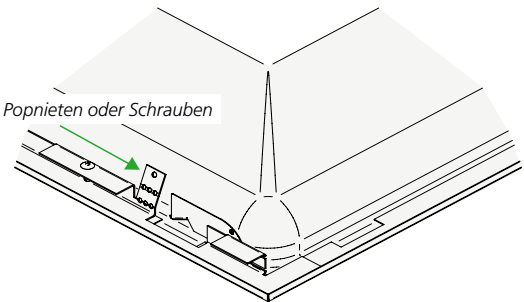

Luftauslässe mit APAPTER werden von unten nach oben montiert

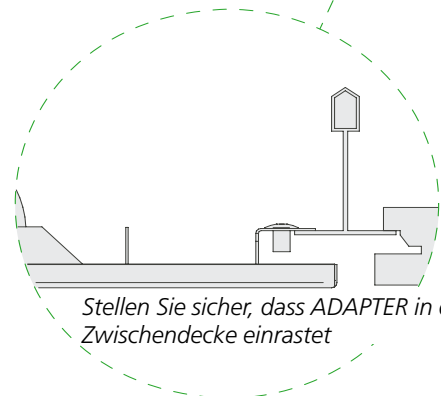

Stellen Sie sicher, dass ADAPTER in die Zwischendecke einrastet

Abb. 3. Montage von ADAPTER und Luftauslass 600.