

# ADAPTER

Asennus – Sääto – Hoito

20220614

## Hoito

ADAPTER puhdistetaan tarvittaessa haalealla vedellä ja astianpesuaineella.

## Asennus

Huomaa, että ilmalaite pitää kiinnittää kanavistoon. Alakattojärjestelmä ei saa kantaa laitteen painoa.

Käytetystä alakattojärjestelmästä ja ilmanjakolaitteen koosta riippuen laite asennetaan ADAPTERin alle, ks. kuva 3, tai asennetaan ADAPTERiin, ks. kuva 2.


## Mitat ja paino

### Ilmalaite BxB

| Koko    | Mitat (mm)<br>B x B | Paino (kg) |
|---------|---------------------|------------|
| 600-500 | 455 x 455           | 1,52       |
| 625-600 | 555 x 555           | 0,83       |
| 675-600 | 555 x 555           | 1,42       |
| 600-600 | 555x555             | 0,8        |


### ADAPTER AxA

| Nimike   | Mitat (mm)<br>A x A |
|----------|---------------------|
| A1       | 595 x 595           |
| A2       | 600x600             |
| A3       | 600x600             |
| A4       | 600x600             |
| A5       | 600x600             |
| A6       | 592x592             |
| A7 (T15) | 583x583             |
| A7 (T24) | 574x574             |

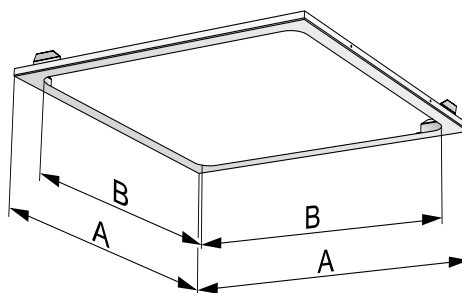

Kuva 1. ADAPTER neliömuotoinen ilmalaite.

# ADAPTER

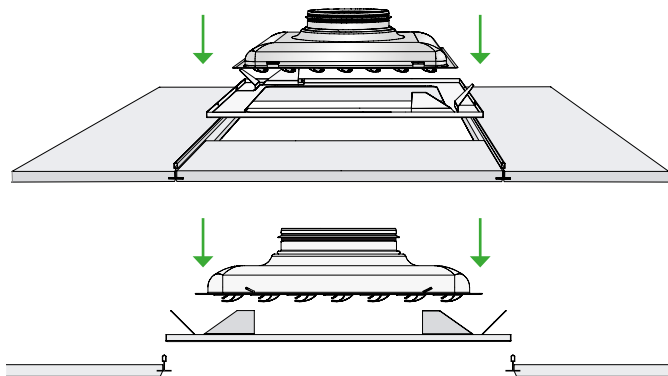


Kuva 2. ADAPTERin ja ilmalaitteen 500 asennus.



Aseta ADAPTER ilmalaitteen  
päälle




Taita läppä keskilaatikkoa kohti

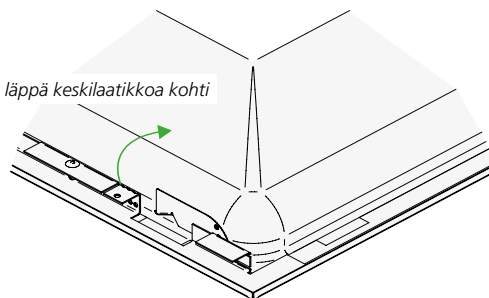

Popniitti tai ruuvi

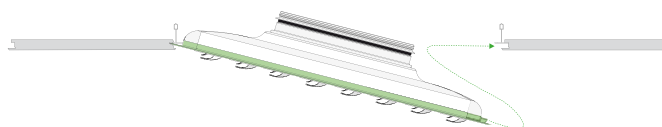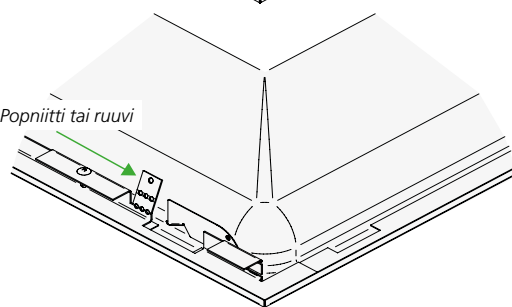

Ilmalaitte ja ADAPTER asennetaan alhaalta ylöspäin

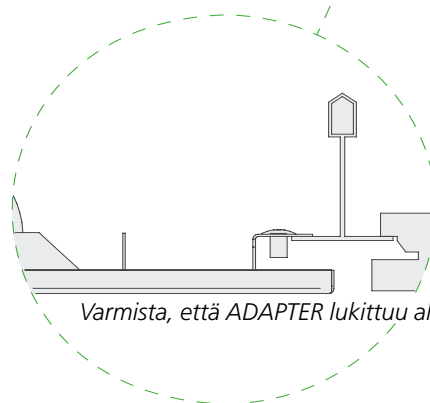

Varmista, että ADAPTER lukittuu alakattoon.

Kuva 3. ADAPTERin ja ilmalaitteen 600 asennus.