

# ADAPTER

Montering – Injustering – Skötsel

20220512

## Skötsel

ADAPTER rengörs vid behov med ljummet vatten och diskmedel.

## Montering

Observera att donet fixeras mot kanalsystemet, undertakssystemet ska inte bära upp donet.

Beroende på vilket undertakssystem och storlek på luftdon som används monteras donet under ADAPTER, se figur 3, eller läggs i ADAPTER, se figur 2.


## Mått och vikt

### Don BxB

| Storlek | Mått (mm)<br>B x B | Vikt (kg) |
|---------|--------------------|-----------|
| 600-500 | 455 x 455          | 1,52      |
| 625-600 | 555 x 555          | 0,83      |
| 675-600 | 555 x 555          | 1,42      |
| 600-600 | 555x555            | 0,8       |


### ADAPTER AxA

| Benämning | Mått (mm)<br>A x A |
|-----------|--------------------|
| A1        | 595 x 595          |
| A2        | 600x600            |
| A3        | 600x600            |
| A4        | 600x600            |
| A5        | 600x600            |
| A6        | 592x592            |
| A7 (T15)  | 583x583            |
| A7 (T24)  | 574x574            |

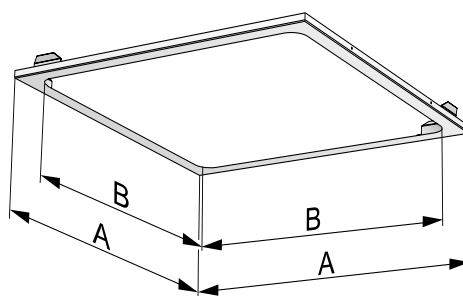

Figur 1. ADAPTER kvadratisk luftdon.

## ADAPTER

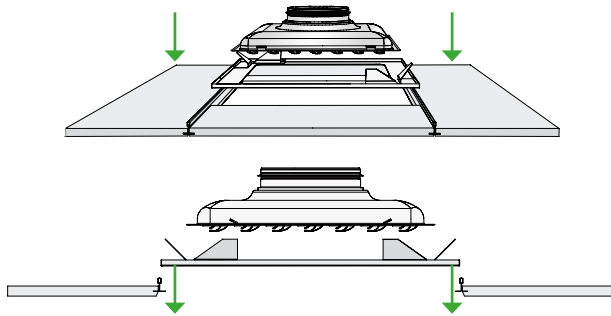


Figur 2. Montering av ADAPTER och luftdon 500.



Lägg ADAPTER över luftdon




Vik flärpen mot mellanlådan

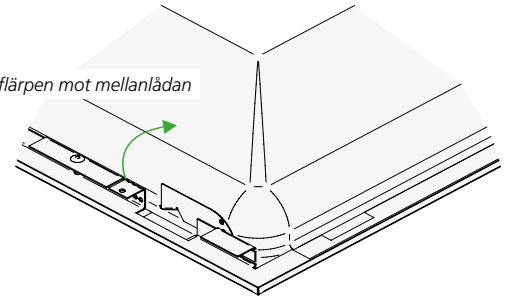

Popnit eller skruv

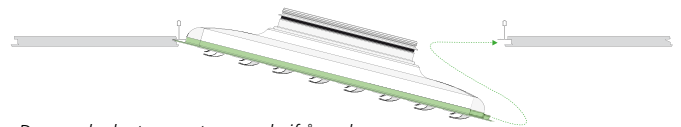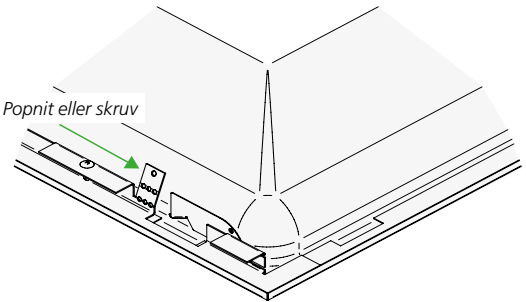

Don med adapter monteras underifrån och upp

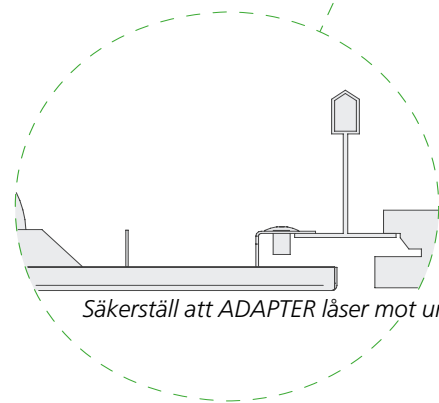

Säkerställ att ADAPTER låser mot undertak

Figur 3. Montering av ADAPTER och luftdon 600.