

DRGb

Asennus – Säättö – Hoito

20111223

Asennus


Tee aukko mittapiirroksen mukaan. Kiinnityskehys asennetaan aukon päälle ja ruuvataan lyhyiltä sivuilta kiinni rakennuksen runkoon. Etupelti painetaan kiinni kehykseen. Kuva 2.

Säättö


On suositeltavaa, että laitteen takana/alla oleva tila toimii painekammiona. Kuhunkin painekammioon liitettävä kanava varustetaan mittaus- ja säätöpellillä CRM, katso kuva 3.

Huolto


Laitte puhdistetaan tarvittaessa haalealla vedellä ja astianpesuaineella tai imurilla ja harjasuulakkeella. Katso kuva 3.

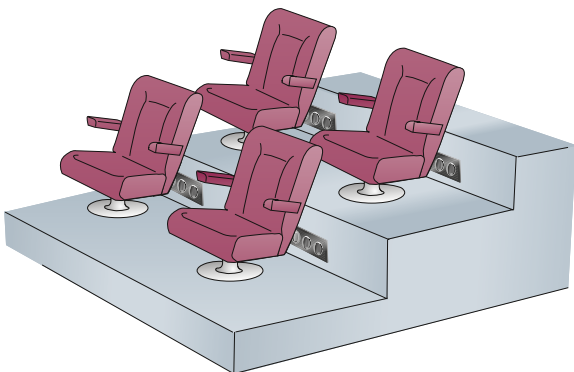

Kuva 1. Periaate, DRGb.

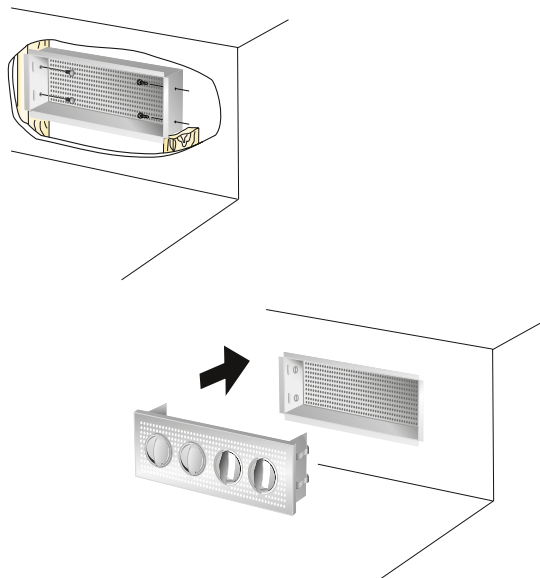

Kuva 2. Asennus.

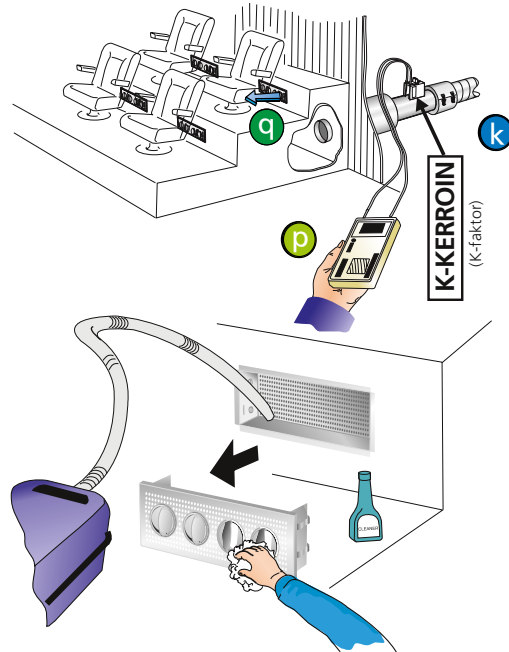


$$q = k \cdot \sqrt{p}$$
$$p = \left(\frac{q}{k}\right)^2$$

q = mittatu ilmavirta l/s
 p = paine (Pa)
 k = korjauskerroin

Kuva 3. Säättö. Huolto.

Mitat ja painot

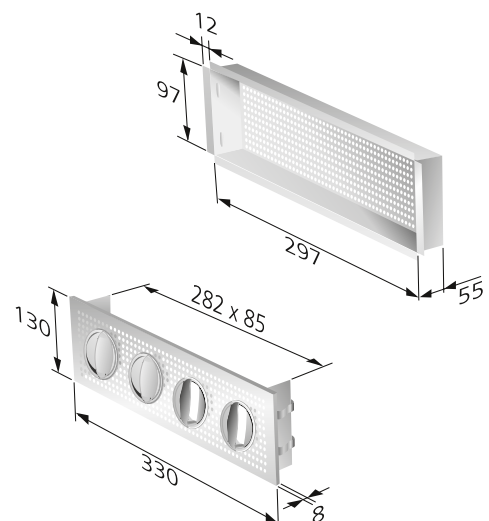

Kuva 4. DRGb kiinnityskehyksellä.
Aukon mitat = 300 x 100 mm.
Paino: 1,1 kg