

EXF_a

Montering – Injustering – Skötsel

20160323

Tillbehör

Fästram EXFT1

Fästram inskjutningsbar.

Fästram EXFT5

Fästram påskjutningsbar.

Montering

Håltagning enligt anslutande kanaldimension. Fästramen monteras in i anslutande kanal. Donets fjäderlåsning trycks in i fästramen rilla/spår, se figur 1.

Injustering


Innerkonan roteras medsols (-) för att öka tryckfallet och motsols (+) för att minska. Kägls läge låses via låsmutter på donets baksida.

Donet injusteras via tryckmätning alternativt luftflödesmätning. Vid tryckmätning används s.k. "mät krok" och vid luftflödesmätning används på marknaden förekommande luftflödesmätare, se figur 2 och 3.


K-faktor finns angiven på produktens märkning samt även i gällande injusteringsanvisning på www.swegon.com

Skötsel


Luftdonet rengörs vid behov med ljummet vatten och diskmedel alternativt dammsugare och borstmunstycke. Kanalsystemet nås vid rengöring genom att donet dras utåt ur sin fästram.

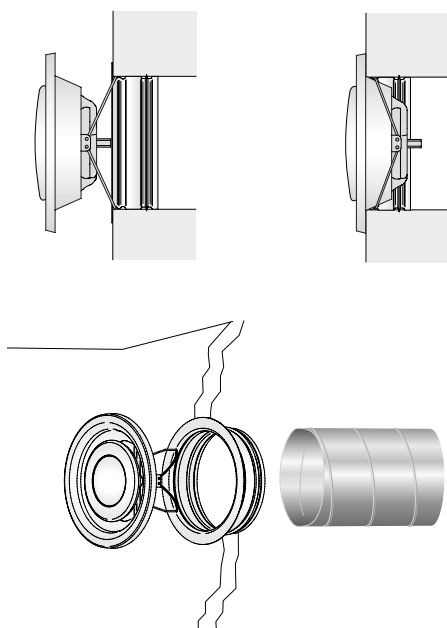

Figur 1. Montering.

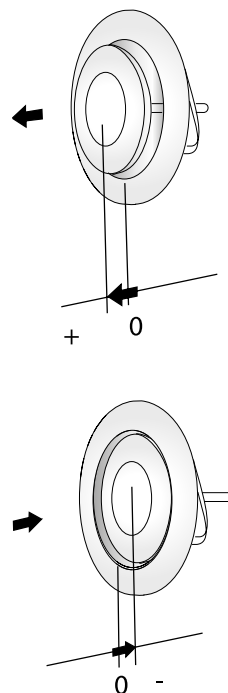

Figur 2. Injustering.

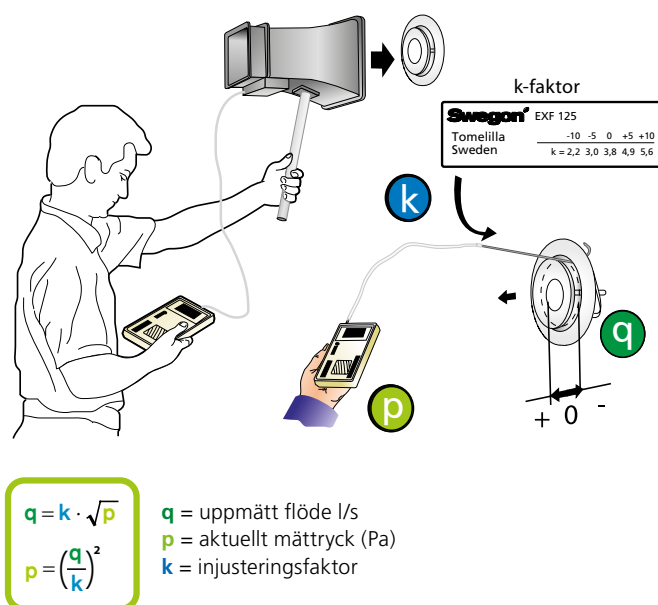


Figur 3. Injustering.

Mått och vikt

EXF

Storlek	B	C	ØD	E	Vikt, g
100	41	9	132	69	162
125	50	10	162	72	237
160	55	10	192	80	334

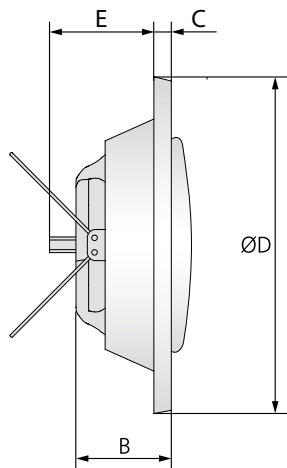

Figur 4. Frånluftsdon EXF.

K-faktor^{*)} EXF


Kägelläge	Storlek		
	100	125	160
-15	0,6	1,4	2,0
-10	1,1	2,2	3,1
-5	1,7	3,0	4,0
0	2,2	3,8	4,9
5	2,8	4,9	5,9
10	3,3	5,6	6,8
15	4,5	6,1	7,8

^{*)} Mätes med mätkrok

Fästram EXFT1, inskjutbar/EXFT5, påskjutbar

Storlek	ØA	ØD1	ØD2	Håltagning*	Vikt, g	
					EXFT1	EXFT5
100	123	99	100	110	78	72
125	149	124	125	135	97	92
160	185	159	160	170	123	118

*Tolerans +5 /-0 mm

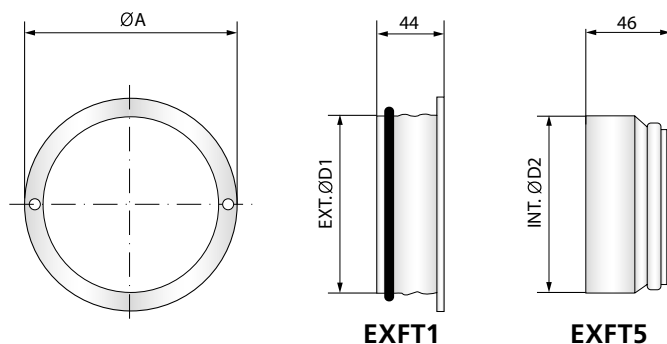

Figur 5. Fästram EXFT1/EXFT5.