

EXP Free b

Asennus – säätö – huolto

20220425

Asennus

Laitte ripustetaan tavallisesti kattoon. Laitteen yläpinnalla keskellä on M8-niittimutteri, joka helpottaa asennusta, katso kuvat 3 ja 4. Versioissa 315 ja 400 on kaksi M8-niittimutteria vakaamman asennuksen varmistamiseksi, katso kuva 1 ja 3.

Vaihtoehtoinen asennus esirei'itettyyn Ø10 mm:n reikään, katso kuva 3b.


Säätö

Säätö tehdään hajotinosassa asennettuna. Mittausletku ja säätönaru vedetään ulos etulevyn aukon läpi. Sen jälkeen painemittari liitetään oikeaan mittausletkuun; kirkas letku poistoilmalle. Laitteen k-kertoimen avulla voidaan laskea haluttu säätöpaine. Säätöpelti asetetaan oikeaan asentoon ja pellin naruihin solmitaan solmu merkiksi pellin asennosta, ks. kuva 1.


K-kerroin on ilmoitettu laitteen tuotemerkinnässä ja tämän asiakirjan lopussa.

Huolto


- Laitte puhdistetaan tarvittaessa haalealla vedellä ja astianpesuaineella.
- Kanavistoon pääsee käsiksi vetämällä jousitettua hajotinlevyä kevyesti alaspäin ja kallistamalla sitä, katso kuva 4.
- Irrota rei'itetty jakolevy tulosta kuvan 5 mukaan. Jakolevy voidaan tarvittaessa irrottaa asennuksen tai säädön yhteydessä.
- Irrota pelti pikakiinnityksestä kiertämällä sitä sivulle.

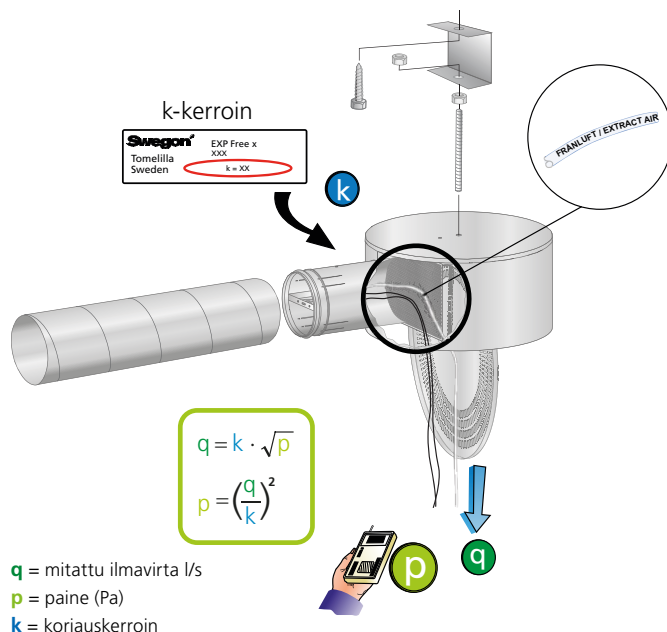

Kuva 1. Asennus. Säätö. Huolto

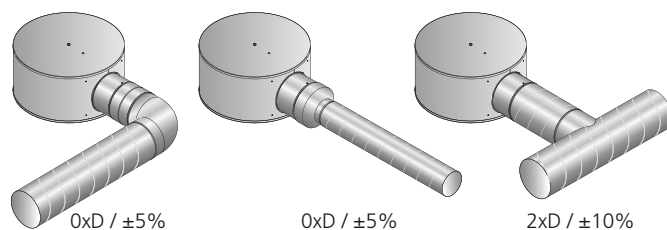


Kuva 2. Suoraa osuutta koskeva vaatimus.

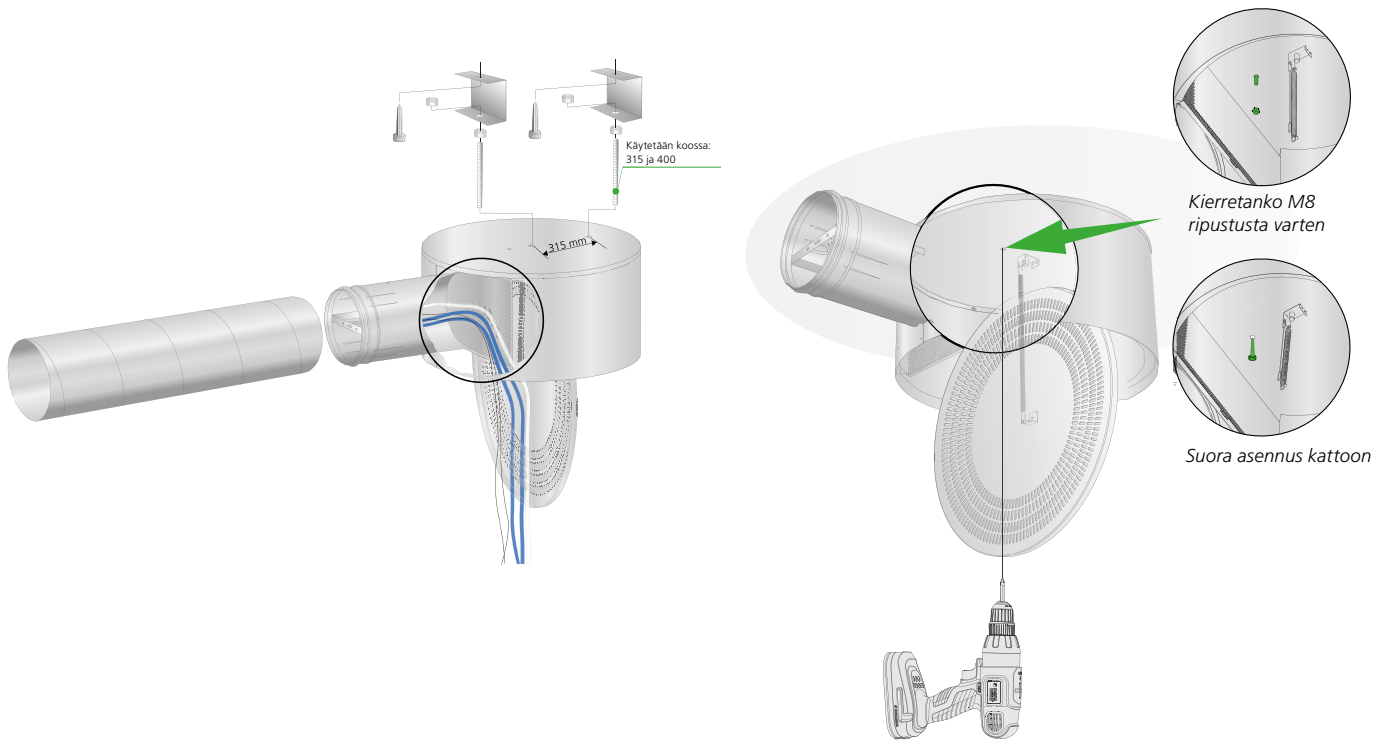


Kuva 3a. Ylimääräinen M8-niittimutteri, koot 315 ja 400.

Kuva 3b. Vaihtoehtoinen asennus esirei'itettyyn Ø10 mm:n reikään

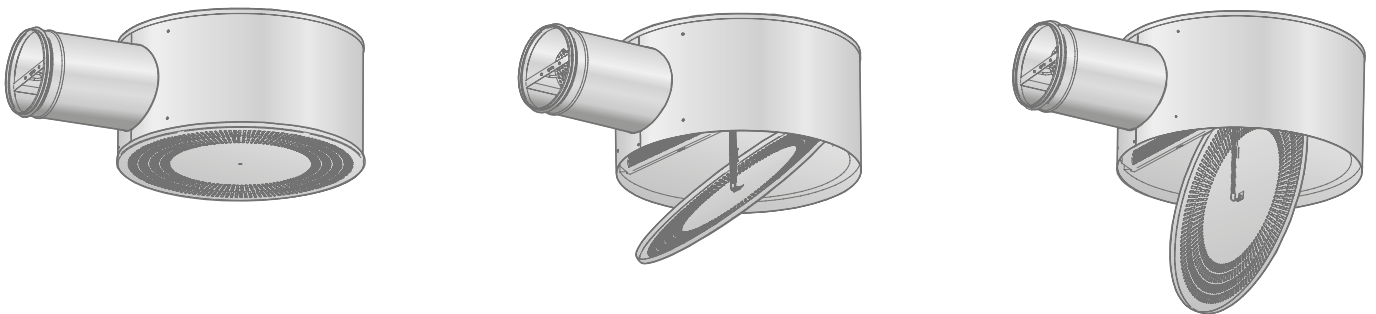


Kuva 4. Jousitettu etulevy.

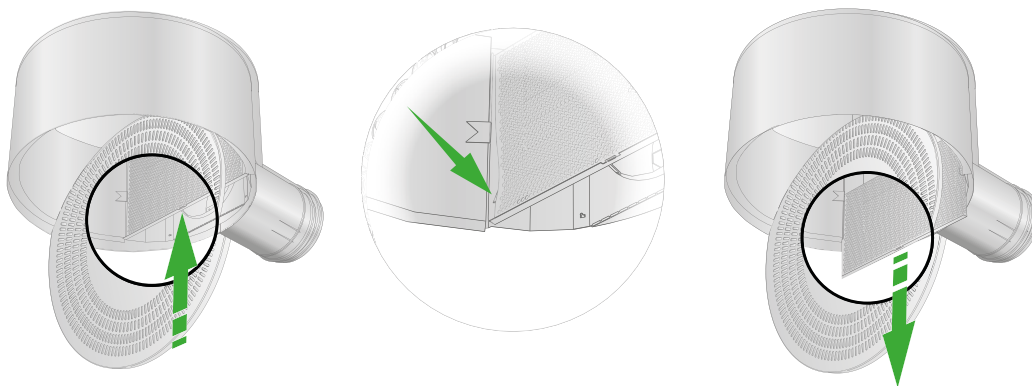

Kuva 5. Jakolevyn irrotus.

HUOM! Jakolevy voidaan tarvittaessa irrottaa.

 Käsineiden käyttöä suositellaan, käsien/ sormien haavoittumisvaara

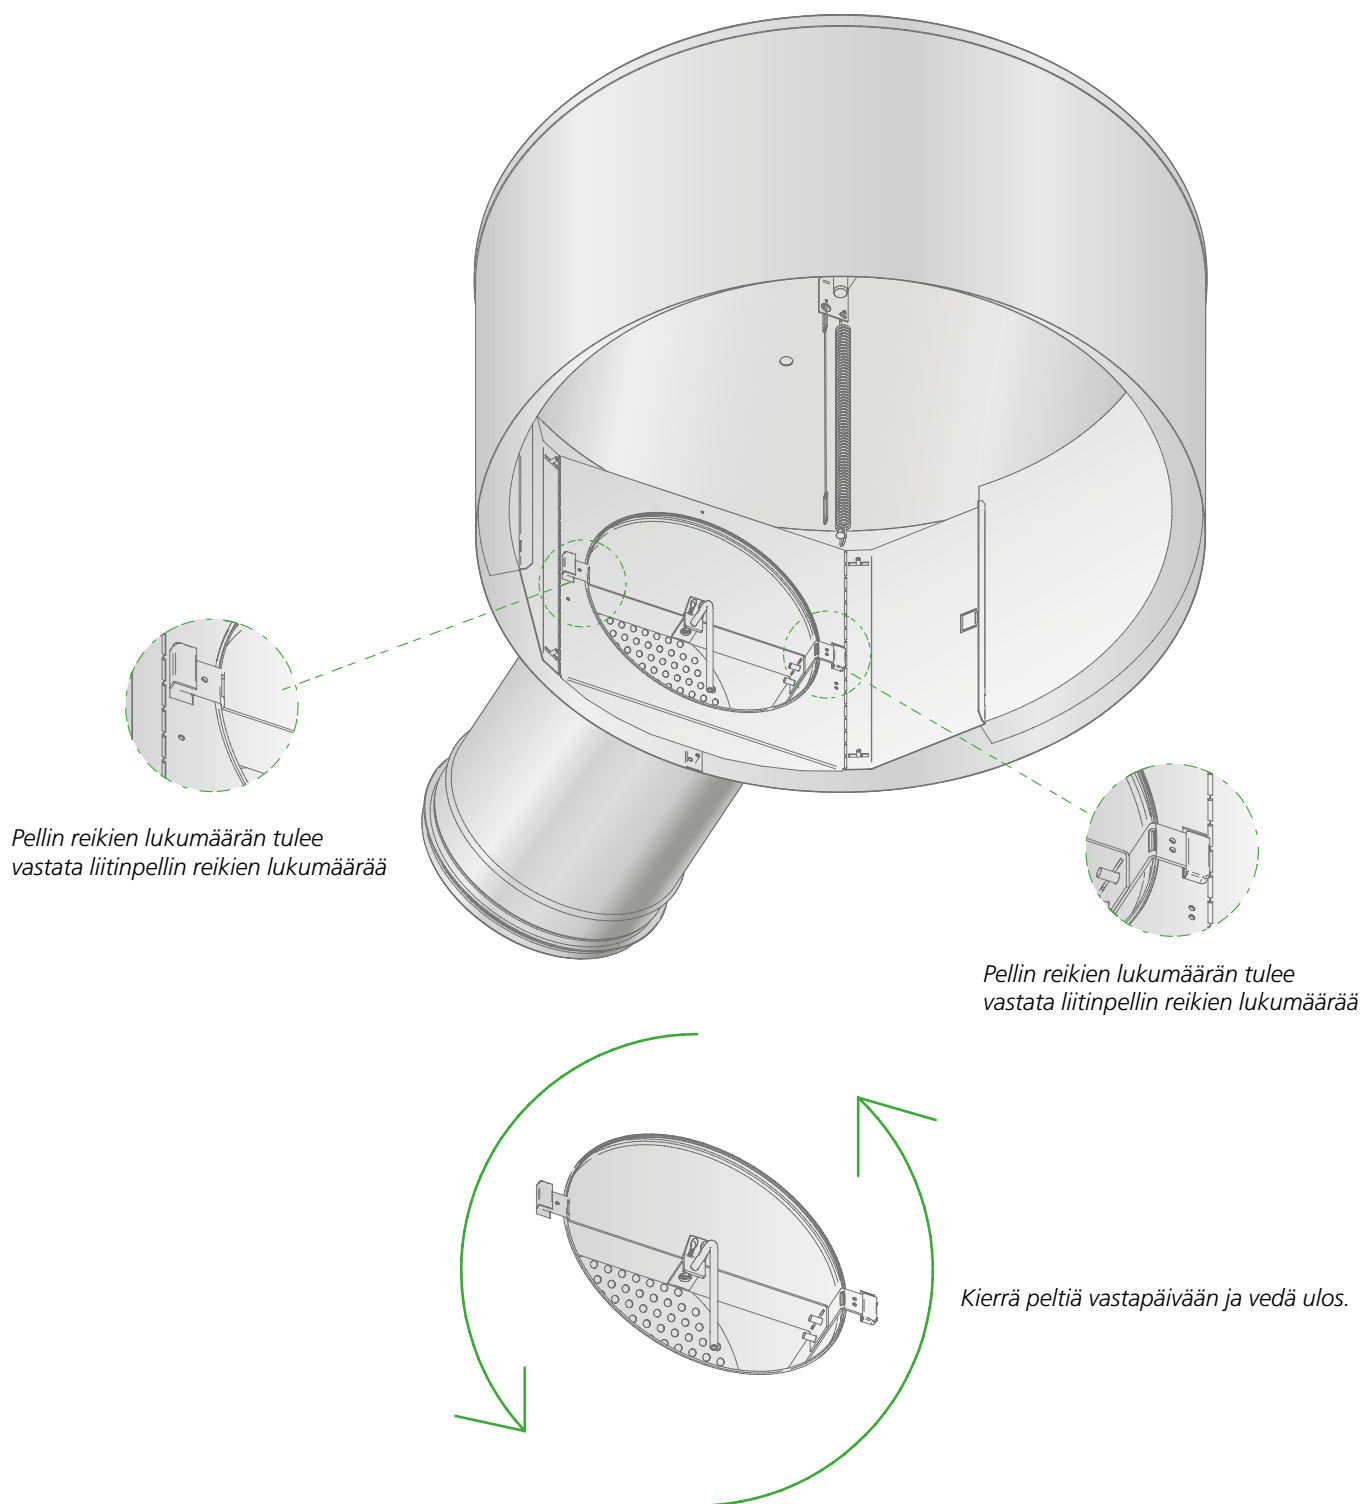


Kuva 6. Pellin asennus ja irrotus.



Käsineiden käyttöä suositellaan, käsien/
sormien haavoittumisvaara

Mitat ja painot

Koko	A	B	C	D	E	Paino, kg
100	304	192	118	99	96	2,8
125	380	217	210	124	108	3,7
160	456	252	220	159	126	5,0
200	568	288	230	199	144	7,5
250	568	338	275	249	169	8,5
315	700	388	330	314	194	12,4
400	700	488	350	399	244	15,4

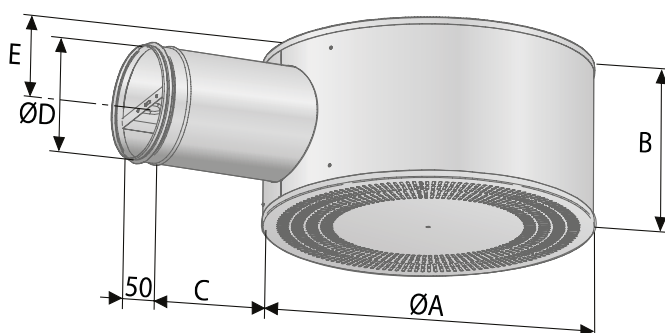

Kuva 7. EXP Free.

K-kerroin

EXP F poistoilma

Koko	EXP F poistoilma	Letkun väri
100	5,3	Läpinäkyvä
125	8,6	Läpinäkyvä
160	14,5	Läpinäkyvä
200	24,1	Läpinäkyvä
250	36,3	Läpinäkyvä
315	57,5	Läpinäkyvä
400	82,4	Läpinäkyvä

Mittausletkujen lukumäärä: 1

HUOMAA! Sinisiä letkuja voidaan käyttää, jos tuote muutetaan tuloilmalaitteeksi korvaamalla hajotinlevy COLIBRI Fb:n tai EAGLE Fg:n suuttimilla varustetulla hajotinlevyllä.