

KITE Free a

Asennus – Sääto – Huolto

20230316

Lisävaruste

Eroin

SECTOR KITE F

Levityskuvion erottamiseen (3-suuntainen).

Asennus

Laitte ripustetaan tavallisesti kattoon. Laitteen yläpinnalla keskellä on M8-niittimutteri, joka helpottaa asennusta. Versioissa 315 ja 400 on kaksi M8-niittimutteria vakaaman asennuksen varmistamiseksi, katso kuvat 1 ja 3.

Vaihtoehtoinen asennus valmiiseen Ø10 mm:n reikään, katso kuva 3a.


Sääto

Sääto tehdään hajotinosassa asennettuna. Mittausletku ja säätönaru vedetään ulos raon läpi. Sen jälkeen painemittari liitetään oikeaan mittausletkuun. Laitteen k-kertoimen avulla voidaan laskea haluttu säätöpaine. Säätöpelti asetetaan oikeaan asentoon ja pellin naruihin solmitaan solmu merkiksi pellin asennosta. Katso kuva 1.

K-kerroin on ilmoitettu laitteen tuotemerkinnässä ja tämän asiakirjan lopussa.

Huolto


- Laitte puhdistetaan tarvittaessa haalealla vedellä ja astianpesuaineella.
- Kanavistoon pääsee käsiksi vetämällä jousitettua hajotinlevyä kevyesti alaspäin ja kallistamalla sitä, katso kuva 2.
- Irrota rei'itetty jakolevy tulosta kuvan 4 mukaan. Käyttö poistoilmaversiossa: Jakolevy voidaan tarvittaessa irrottaa asennuksen tai säädön yhteydessä.
- Irrota pelti pikakiinnityksestä kiertämällä sitä sivulle.

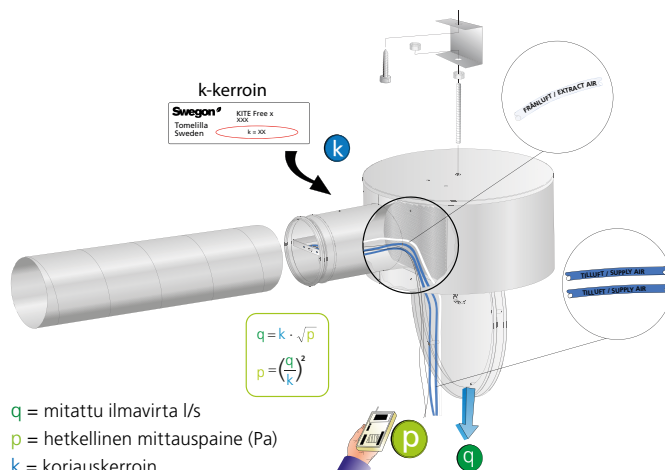

Kuva 1. Asennus, säätö, huolto.




Kuva 2. Jousitettu etulevy.

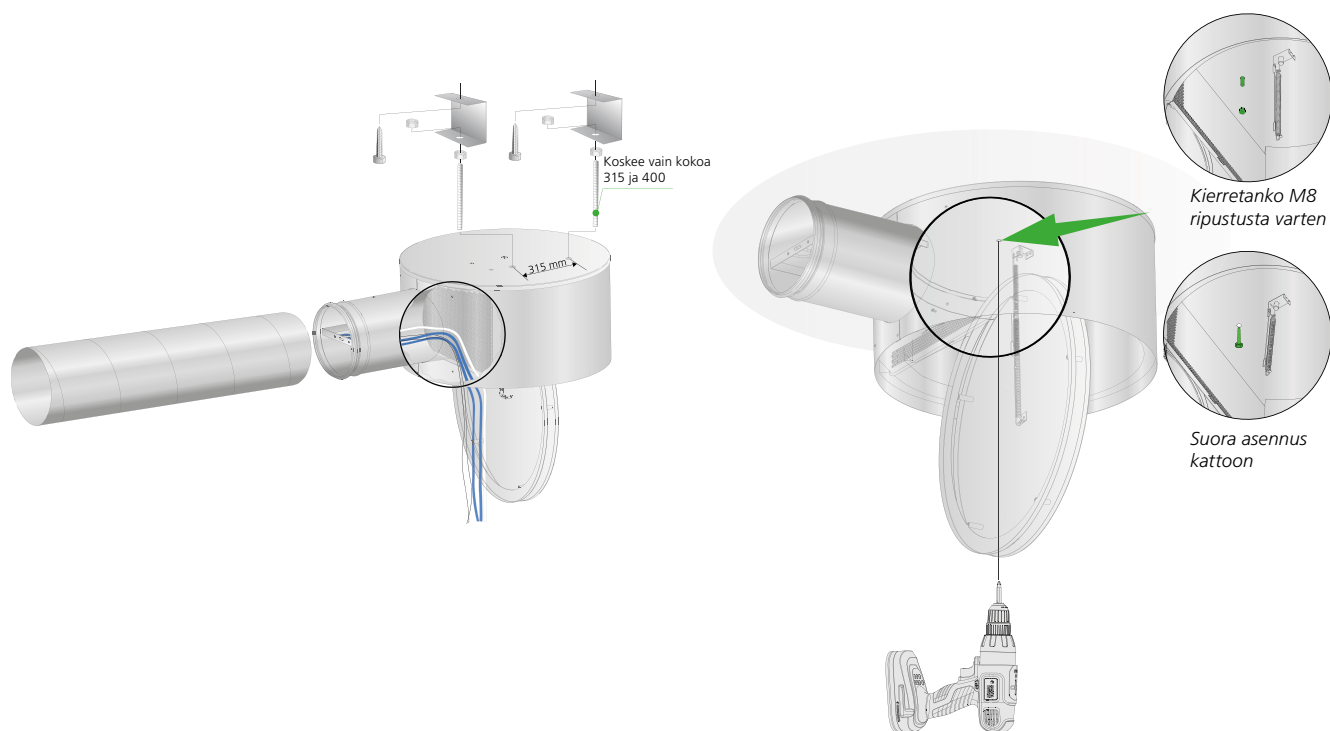

Kuva 3a. Asennus.


Kuva 3b. Vaihtoehtoinen asennus valmiiseen Ø10 mm:n reikään.

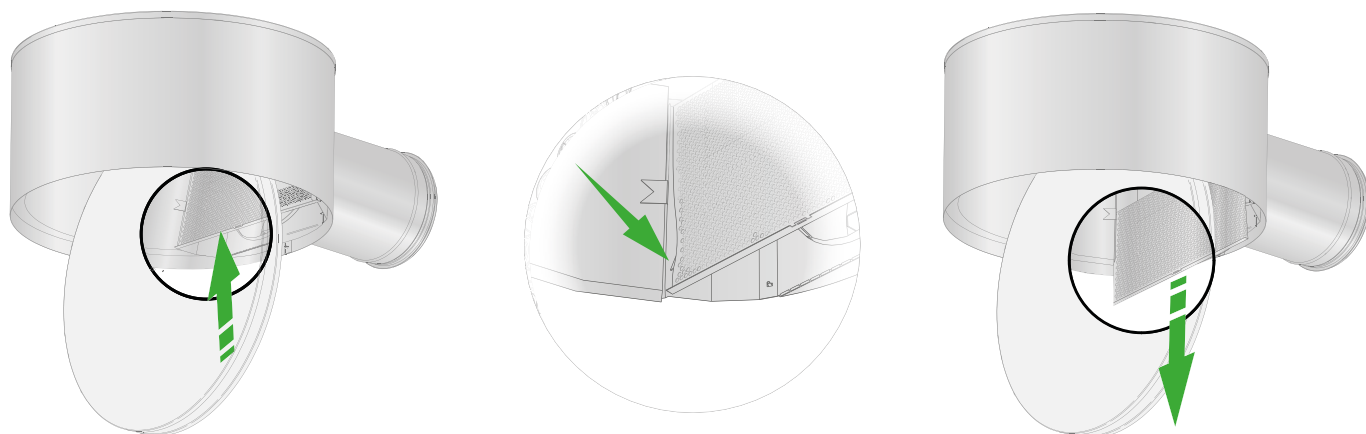

Kuva 4. Jakolevyn irrotus.

HUOM! Tarvittaessa jakolevy voidaan irrottaa poistoilmaversiota varten.

 Suositellaan käsineiden käyttöä, käsien/ sormien viiltohaavojen riski

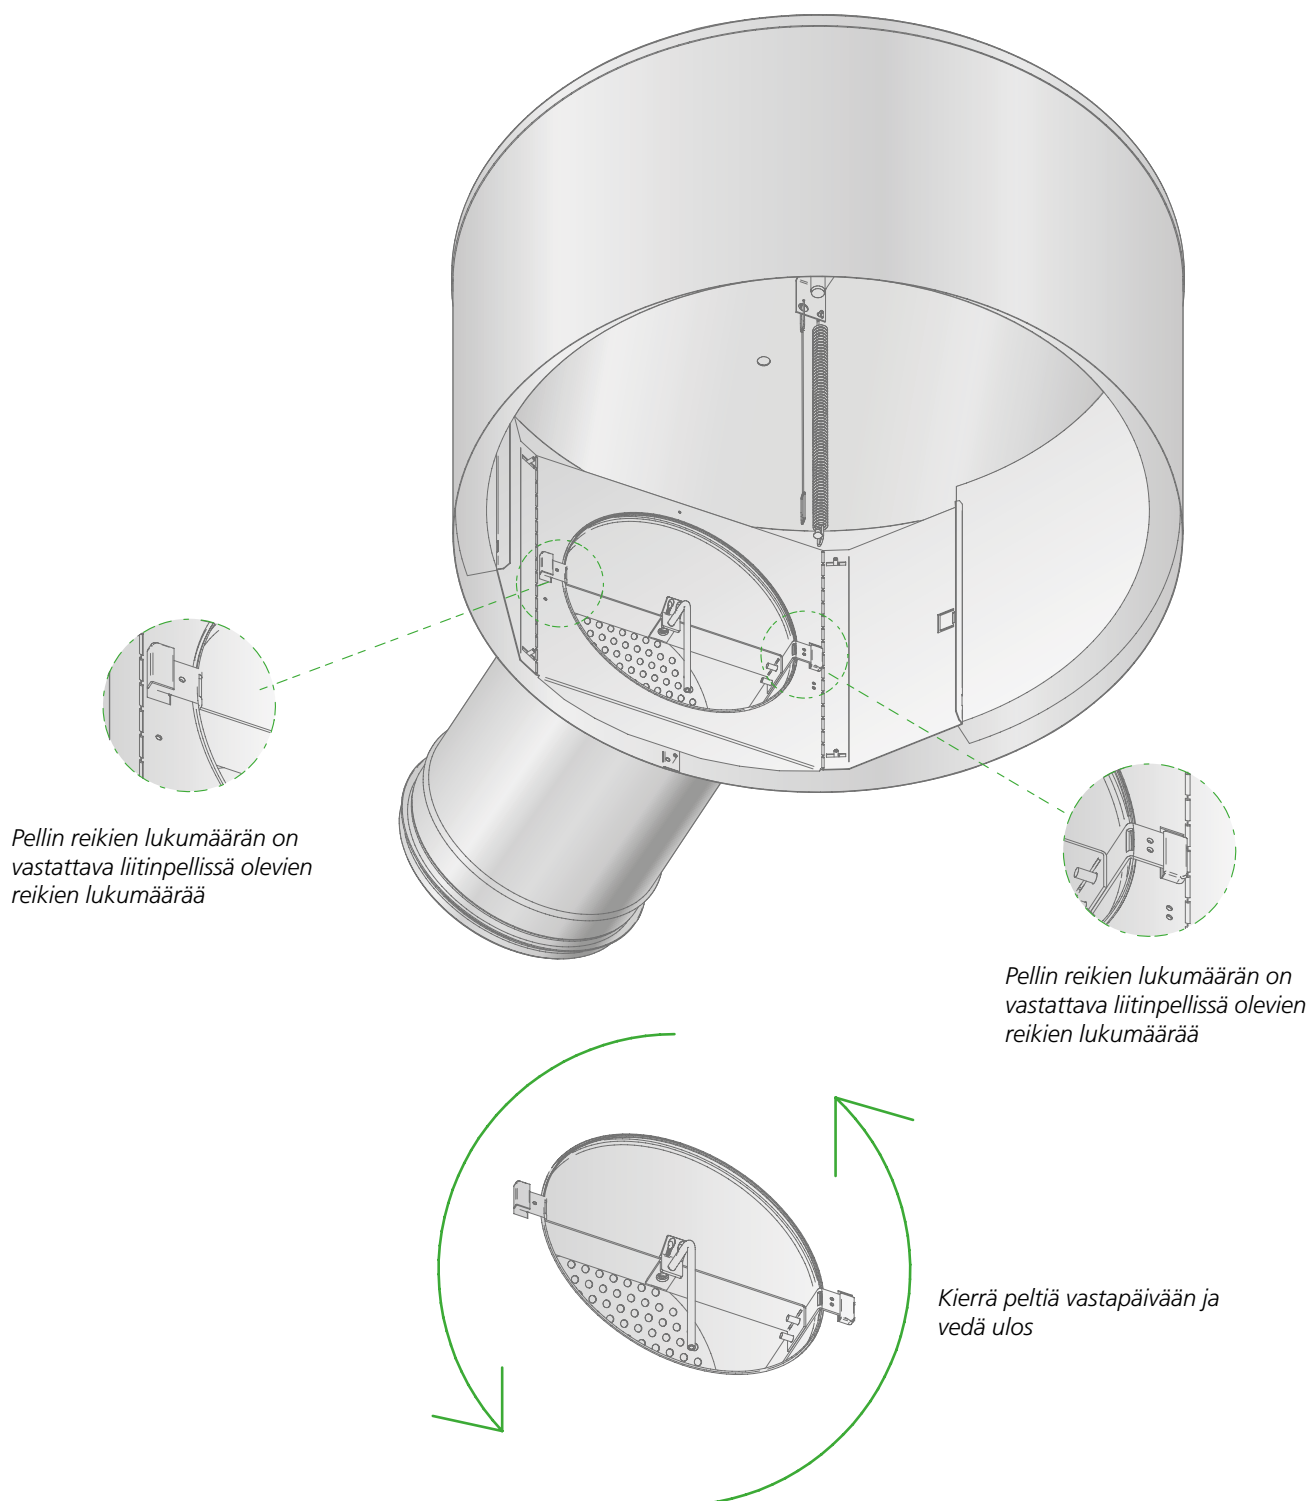

Kuva 5. Pellin asennus ja irrotus.





Suositellaan käsineiden käyttöä, käsien/
sormien viiltohaavojen riski

Levityskuvion erottaminen

HUOM! Enintään 1 erotinta voidaan käyttää.

Erottimella varustettujen huoneiden ilmansuihkun leviämisen, oleskeluvyöhykkeen ilmanopeuksien ja äänitasojen laskemiseen käytetään laskentaohjelmistomme, joka on saatavilla osoitteessa www.swegon.fi.

Asennus

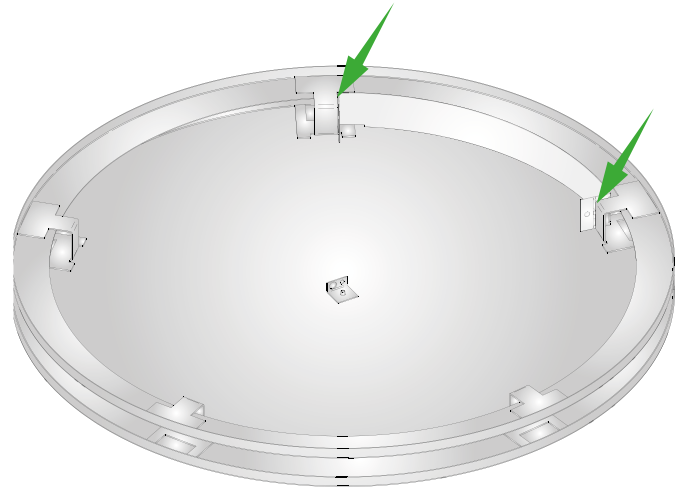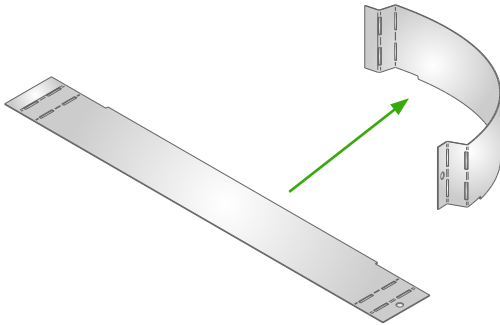


Kuva 6. Erottimen asennus.

Koot

Koko
125
160
200
250
315

Levityskuvio erotin asennettuna

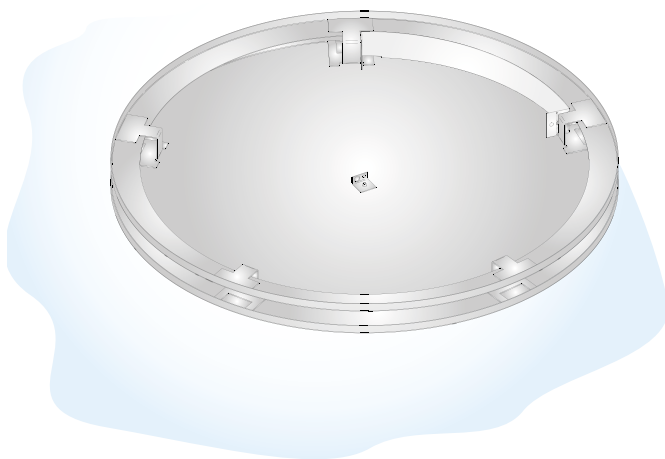

Kuva 7. 3-suuntainen.
Yksi erotin asennetaan tuloilmalaitteen valitulle puolelle.




Käsineiden käyttöä suositellaan käsien/
sormien viiltohaavojen riskin vuoksi

Mitat ja paino

KITE F

Koko	ØA	B	C	ØD	E	F	Paino (kg)
125	380	215	210	124	108	30	4,5
160	456	250	220	159	126	30	5,7
200	568	285	230	199	144	30	8,5
250	568	335	275	249	169	40	9,7
315	700	385	330	314	194	40	14,1

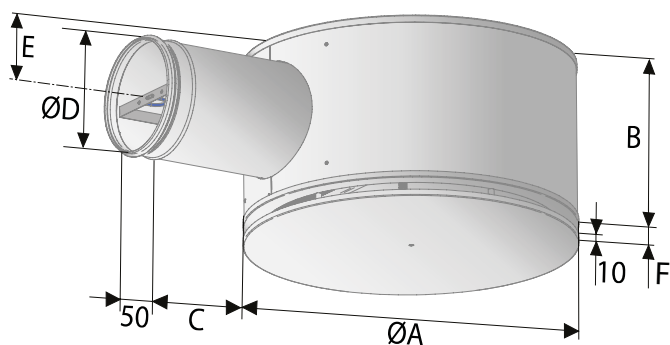

Kuva 8. KITE F.

K-kerroin

KITE F- tuloilma

Koko	Tuloilma	Letkun väri
125	8,2	Sininen+sininen
160	14,7	Sininen+sininen
200	24,2	Sininen+sininen
250	36,1	Sininen+sininen
315	59,7	Sininen+sininen

K-kertoimet koskevat myös KITE Free erottimella.

KITE F- poistoilma

Koko	Poistoilma	Letkun väri
125	8,8	Läpinäkyvä
160	14,9	Läpinäkyvä
200	21,9	Läpinäkyvä
250	31,8	Läpinäkyvä
315	43,9	Läpinäkyvä