


Funkcje użytkowania, panel dotykowy IQnavigator

Uruchomienie panelu dotykowego następuje poprzez wciśnięcie przycisku On/Off w prawym górnym rogu.

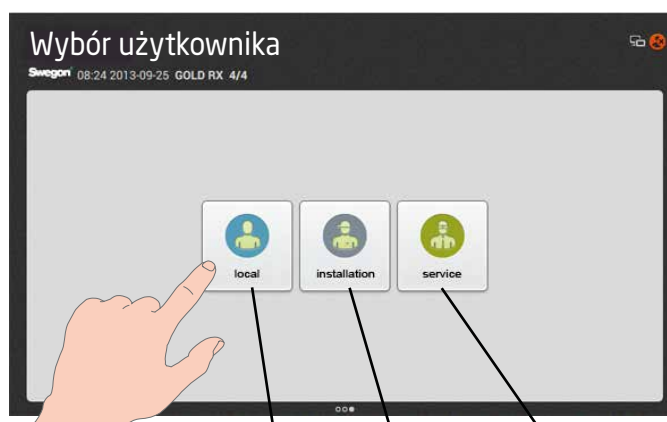


Poziom użytkownika.
Nie wymagany kod dostępu.

Poziom instalacji.
Kod (=1111) jest wymagany kod
dostępu z prawami dla określonej grupy.


Poziom serwisu.
Poziom przeznaczony dla wykwalifikowanego
serwisu wymagany kod.



Przesuń

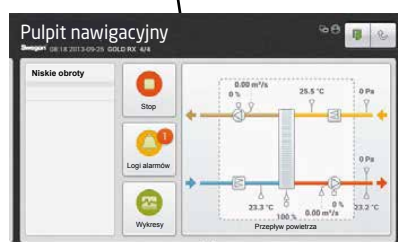

Przesuń

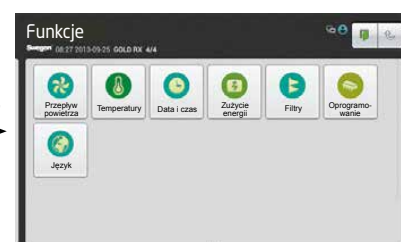

Po wymianie filtrów należy
wykonać kalibrację filtrów!

Przyciski umieszczone na ekranie powyżej realizują następujące funkcje:



Przycisk wylogowania.



Przycisk wyjścia o poziom wyżej.



Przycisk zamknięcia okna i przejście do wyświetlanego wcześniej okna.



Przycisk przejścia do głównego okna.

Wartości nastaw pokazane są na ekranie w odcieniach szarości. Klawiatura wyświetla się w dolnej części ekranu w momencie potrzeby wpisania i zmiany ustawień.

Jeżeli jest potrzeba zmian wartości należy nacisnąć szare pole nastaw i wpisać z klawiatury dotykowej wartości a następnie zatwierdzić je przyciskiem Done.

Onaczenia przycisków:



Znak kropki dla setnych lub dziesiątych części.



Przycisk kasowania "Delete" poprzednich zapisów.



Zmniejszenie wartości wybieranej.



Zwiększenie wartości wybieranej.



Wartość ujemna.
Wybór tylko dla wartości ujemnych.



Wartość nieokreślona.
Wykorzystywane do nastaw czasu i funkcji.