

Alimentation

Voir brochure "Instructions d'installation"

GOLD 04: 230V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT
GOLD 05: 230 V -10/+15%, 50 Hz, 16 AT
GOLD 08: 230 V -10/+15%, 50 Hz, 20 AT
GOLD 14: 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT
GOLD 20: 400 V -10/+15%, 50 Hz, 16 AT
GOLD 25: 400 V -10/+15%, 50 Hz, 16 AT
GOLD 30: 400 V -10/+15%, 50 Hz, 20 AT
GOLD 35: 400 V -10/+15%, 50 Hz, 16 AT
GOLD 40: 400 V -10/+15%, 50 Hz, 32 AT
GOLD 50: 400 V -10/+15%, 50 Hz, 25 AT
GOLD 60: 400 V -10/+15%, 50 Hz, 40 AT
GOLD 70: 400 V -10/+15%, 50 Hz, 32 AT
GOLD 80: 400 V -10/+15%, 50 Hz, 50 AT


DISPLAY



LA POSITION DES SORTIES D'AIR (AIR PULSÉ, AIR FRAIS ET AIR REPRIS, AIR EVACUÉ) EST INDIQUEE POUR UNE VERSION DE GOLD STANDARD.



VERIFIER LES PLANS D'EXECUTION POUR CONNAITRE LEURS POSITIONS EXACTES.

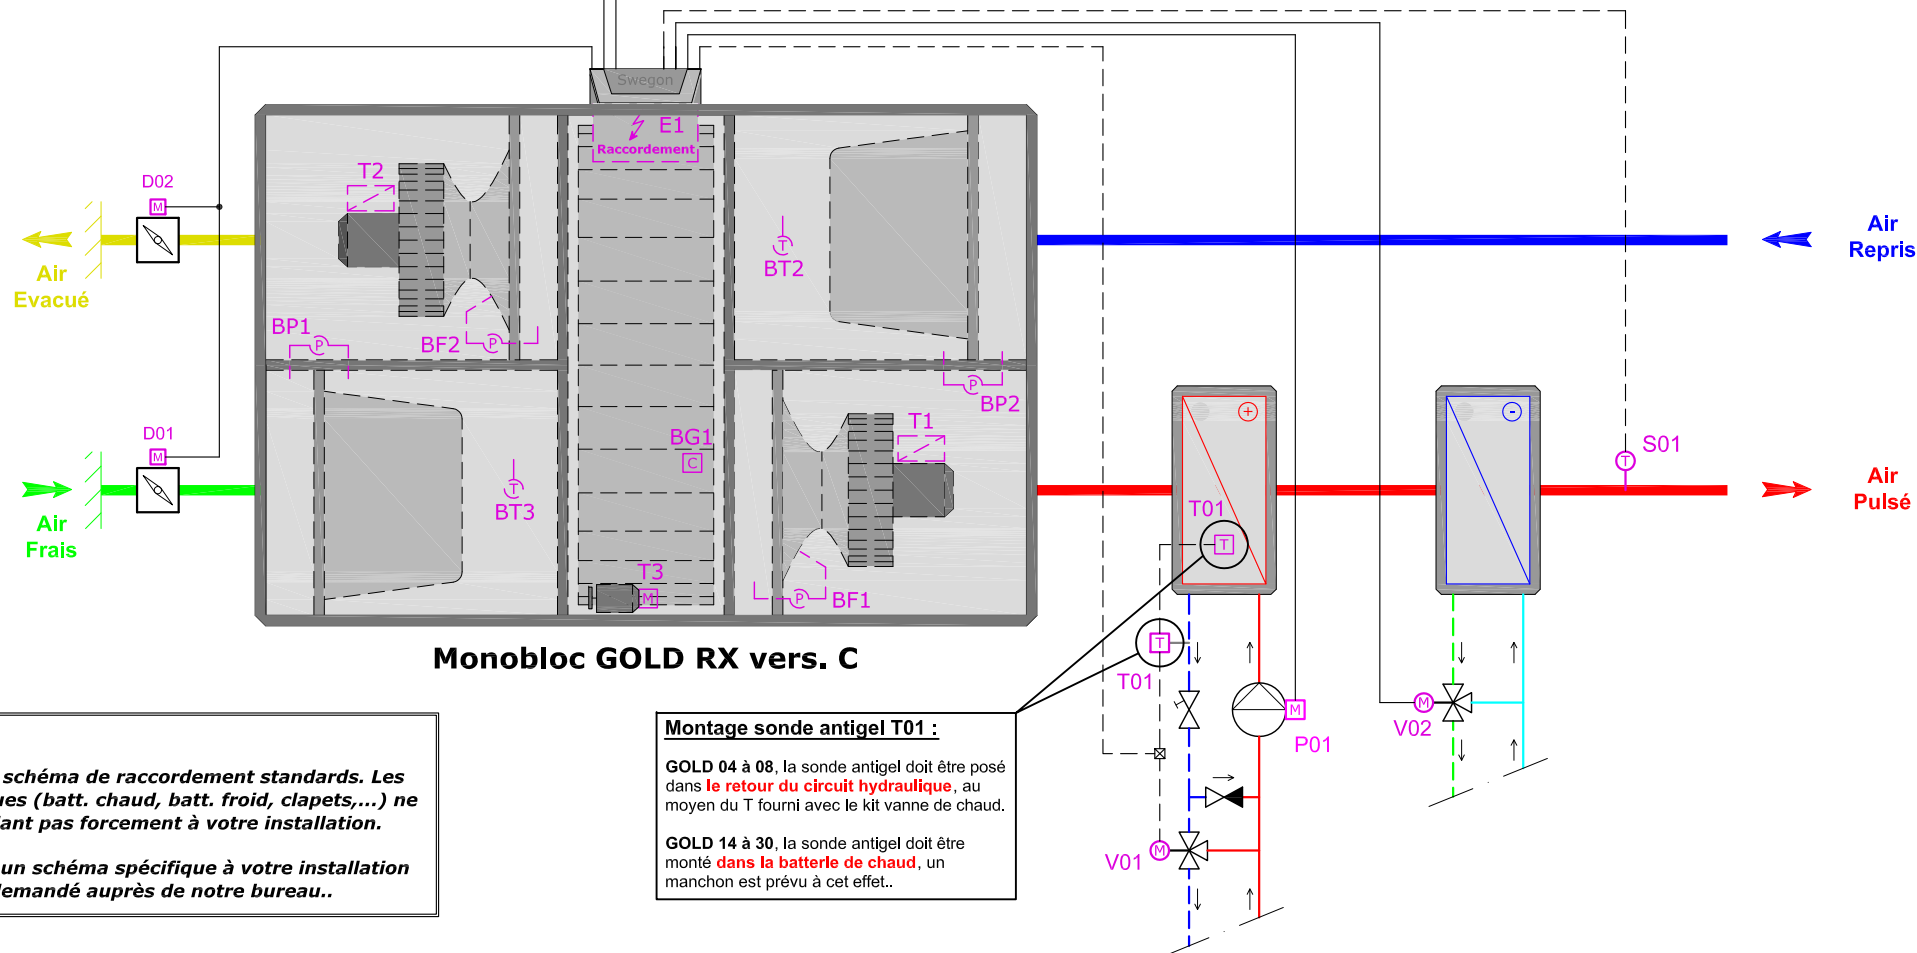

Monobloc GOLD RX vers. C

NOTE :

Ceci est un schéma de raccordement standards. Les périphériques (batt. chaud, batt. froid, clapets,...) ne correspondant pas forcément à votre installation.

Au besoin, un schéma spécifique à votre installation peut-être demandé auprès de notre bureau..

Montage sonde antigel T01 :


GOLD 04 à 08, la sonde antigel doit être posé dans **le retour du circuit hydraulique**, au moyen du T fourni avec le kit vanne de chaud.

GOLD 14 à 30, la sonde antigel doit être monté **dans la batterie de chaud**, un manchon est prévu à cet effet..

Légendes :

— Câbles à fournir et installer par l'électricien.

- - - - - Câbles fournis avec le Gold, à installer par l'électricien.

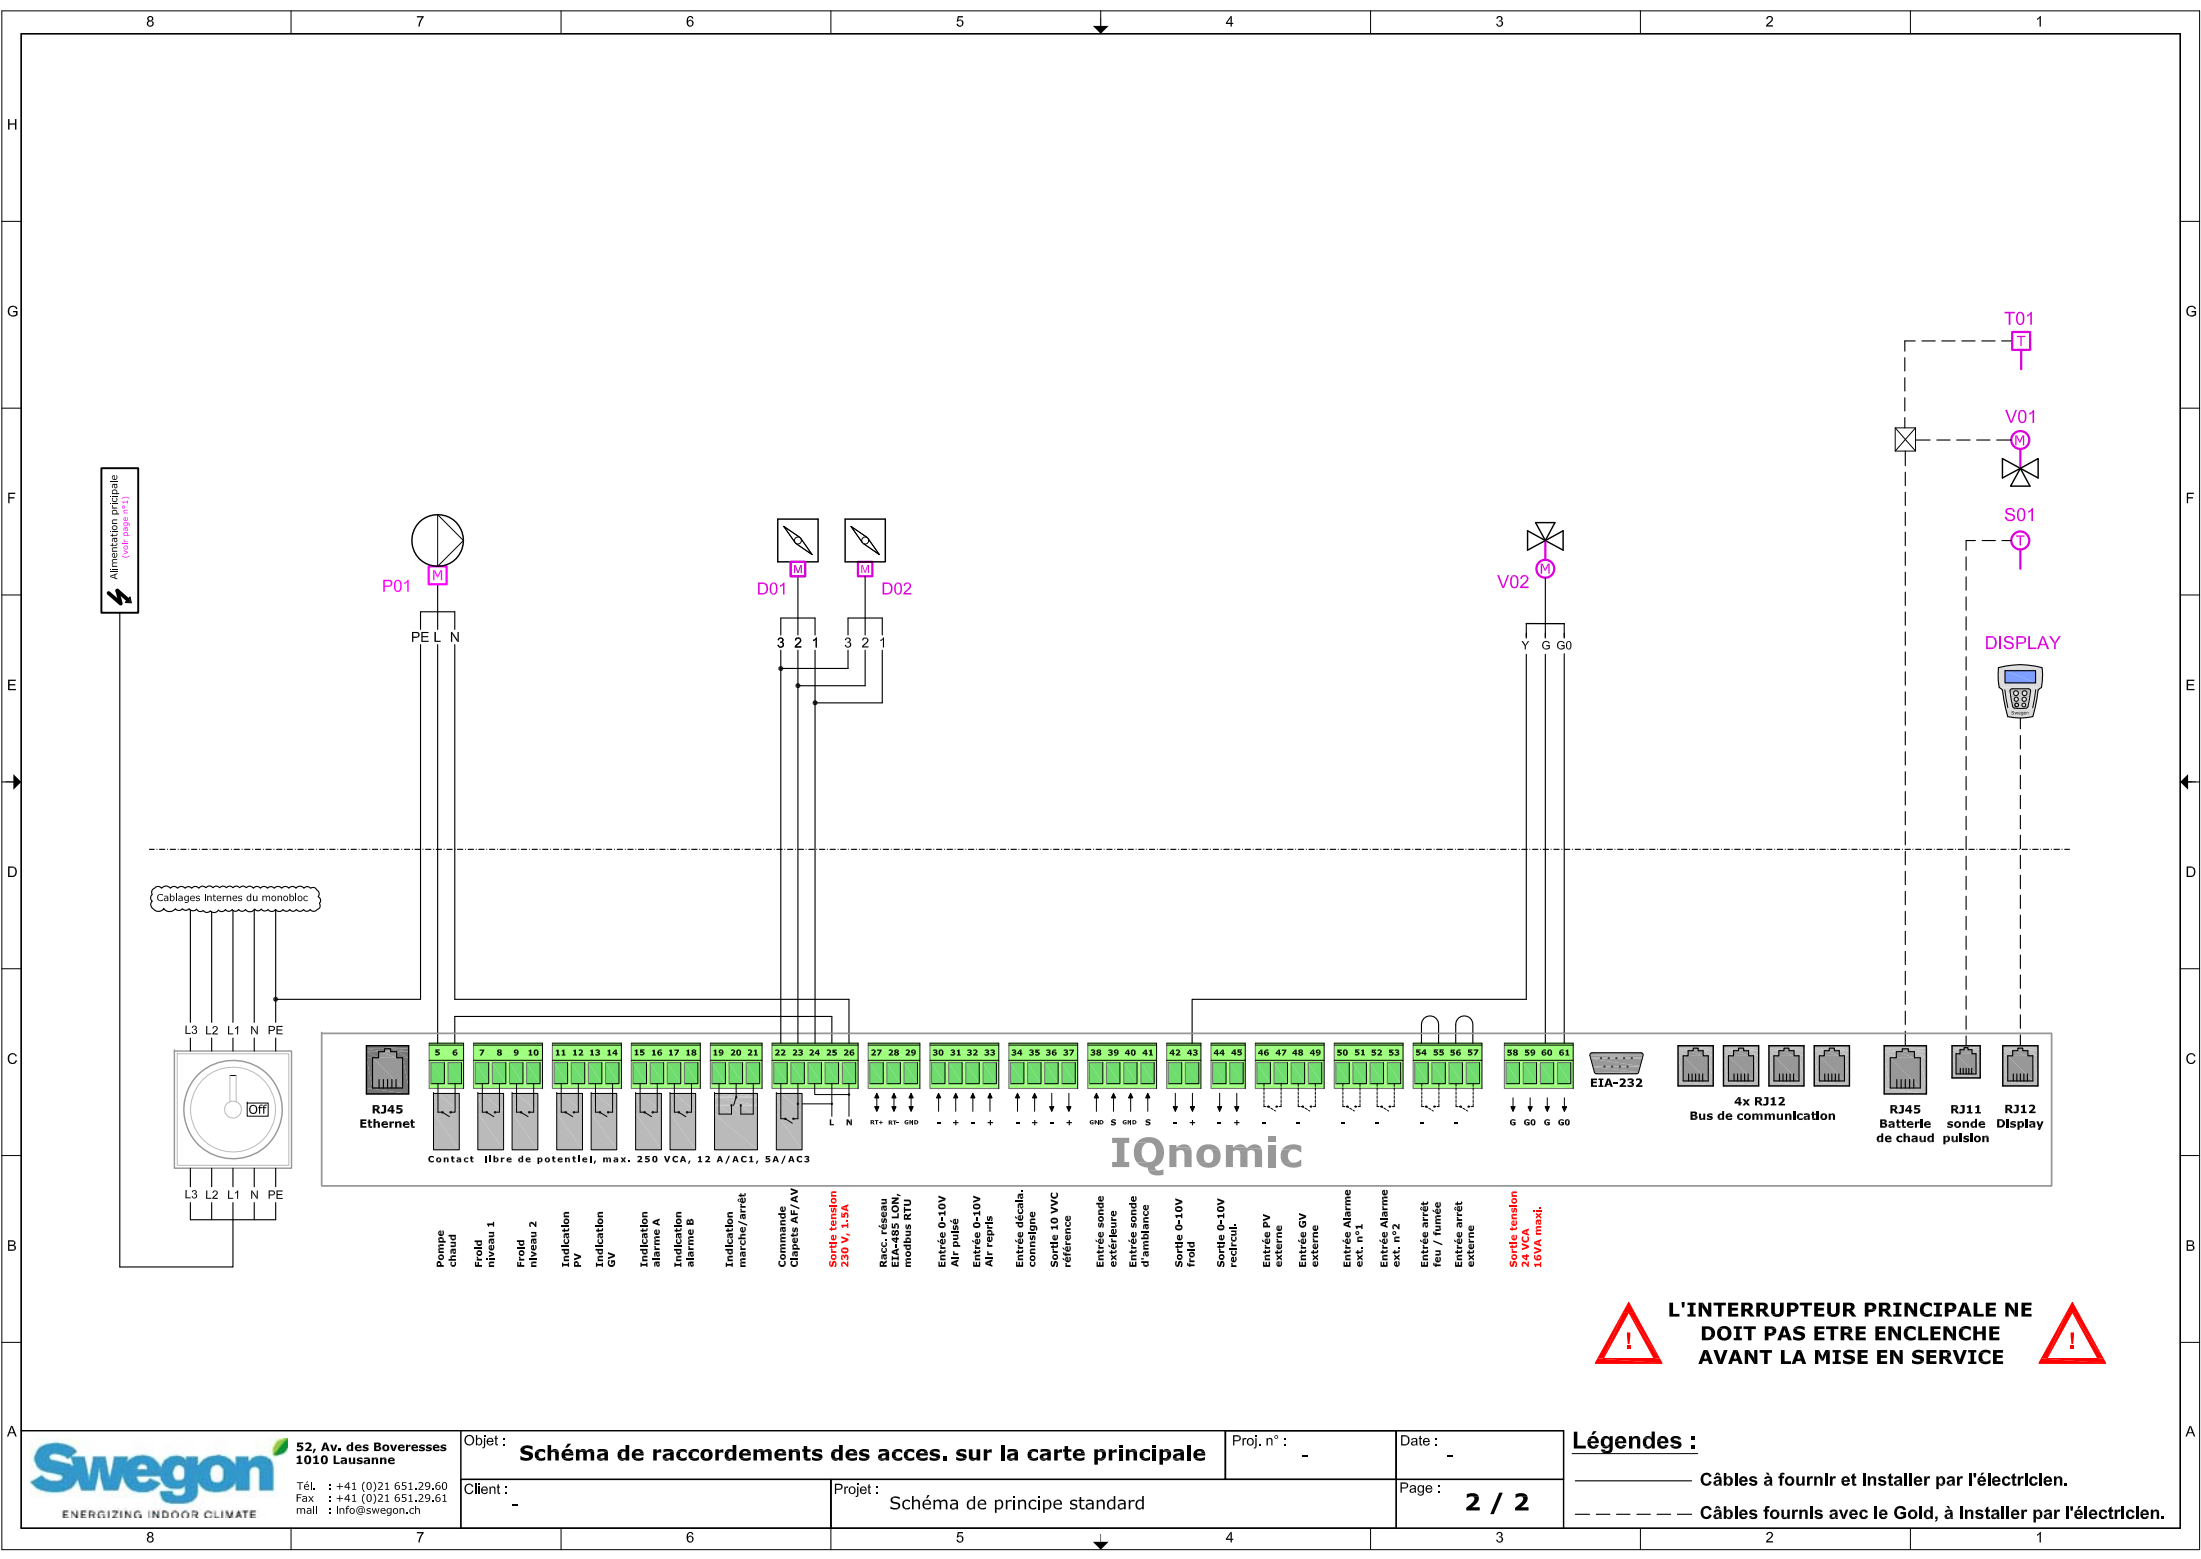

L'INTERRUPTEUR PRINCIPALE NE DOIT PAS ETRE ENCLENCHE AVANT LA MISE EN SERVICE