



ANLEITUNG INSTALLATION CUBE

SWISS  MADE

Swegon 

Anleitung Installation CUBE


1



ACHTUNG! Die Lüftungsrohre müssen, **vor** der Montage des CUBE's, bis auf 5cm über der Oberkante der Decke zurückgeschnitten werden.


Die Abstände zwischen den Rohren müssen mind. 5cm betragen. **Es darf nur ein Elektroleerrohr M25 pro CUBE gezogen werden.**

2

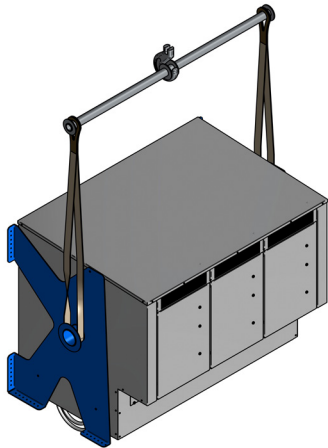

2er bis 5er CUBE Gurten mit Balken **oder langer Gurt (mind. 6m)**

3

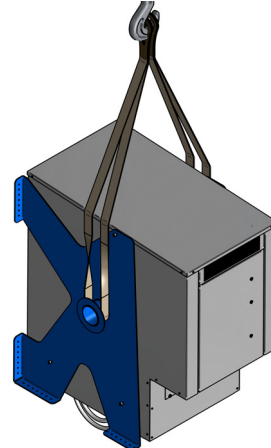

1ner CUBE mit Gurten

ACHTUNG: Beim der Montage des CUBE muss der Elektriker zwingend vor Ort sein.

Bei der Montage der CUBEs müssen nur die Leerrohre gekoppelt sein, die Kabel sollen später eingezogen werden.

Werden die Zuluft-u. Abluftöffnungen in der Wohnung während der Bauzeit nicht korrekt verschlossen, kommt es in der kalten Jahreszeit zu Kondensatbildung im CUBE

Anleitung Installation CUBE

4



- Entfernen der Holzdeckel auf der Zarge
- Demontieren der Blechverstrebung in der Zarge

5




ACHTUNG: Dachhaut nur bis an die Kante ziehen

6



- Installieren der Schalldämmschläuche am CUBE
- Zusammenschliessen der Elektroerohre M25

7

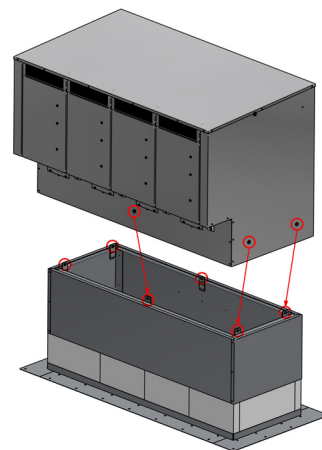

ACHTUNG:
Die schwarzen Schrauben des Transportwerkzeuges nicht in den CUBE schrauben sondern entsorgen!

- Absetzen des CUBEs.
- Demontieren der Transportwerkzeuge.
- An den rot markierten Punkten die integrierten Imbus-Schrauben mit 7 Umdrehungen eindrehen. **5mm Imbus lang**

Tel. +41 842 000 007 | www.swegon.ch | info@swegon.ch

2025-05-23

BERN

Swegon AG
Kernenriedstasse 1
CH-3421 Lyssach

ZÜRICH

Swegon AG
Wiesenstrasse 5
CH-8603 Schwerzenbach

LAUSANNE

Swegon SA
Route de Prilly 23
CH-1023 Crissier

LUGANO

Swegon SA
Via Cantonale 2B
CH-6928 Manno

Feel good **inside**



Swegon 