



ANLEITUNG MONTAGE ZARGEN

SWISS  MADE

Swegon 

Anleitung Montage der Zargen

1



ACHTUNG! Die Lüftungsrohre müssen, **vor** der Montage des CUBE, bis auf 5cm über der Oberkante der Decke zurückgeschnitten werden.


Die Abstände zwischen den Rohren müssen mind. 5cm betragen. **Es darf nur ein Elektroerrohr (M25) pro CUBE** gezogen werden.

2



- Die Zarge muss alle Lüftungs- und Elektroleitungen umhüllen.
- Die Zarge auf der Rohdecke mittels Ankern befestigen. (Beton oder Holz)
- Die Holzplatte bleibt auf der Zarge, bis der CUBE installiert ist. Der Holzdeckel muss zusätzlich mit einer Folie überdeckt werden.
- Die Zarge muss zwingen mit der Wasserwaage gerade montiert werden
- Rohre müssen 5cm Abstand zur Innen Kante der Zarge haben

4

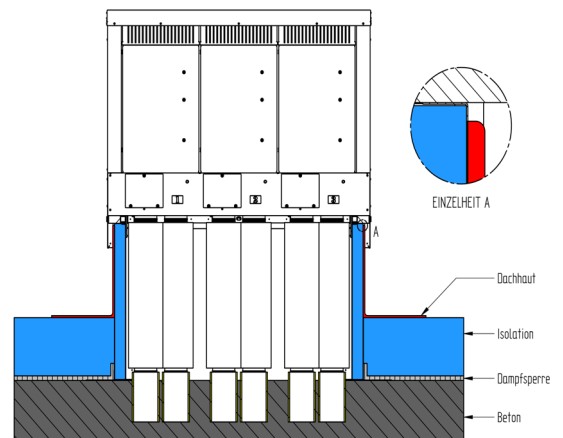

Isolation is feuerfest

Es darf mit dem Bernner darauf gearbeitet werden

Tel. +41 842 000 007 | www.swegon.ch | info@swegon.ch

2025-05-23

BERN

Swegon AG
Kernenriedstasse 1
CH-3421 Lyssach

ZÜRICH

Swegon AG
Wiesenstrasse 5
CH-8603 Schwerzenbach

LAUSANNE

Swegon SA
Route de Prilly 23
CH-1023 Crissier

LUGANO

Swegon SA
Via Cantonale 2B
CH-6928 Manno

Feel good **inside**



Swegon 