



PARASOL Z CF

Installation du cadre coanda

08/08/2024

Art. 942428095

Concerne le cadre coanda conçu pour PARASOL Zenith, PARASOL Zenith VAV, REACT Parasol Zenith et WISE Parasol Zenith

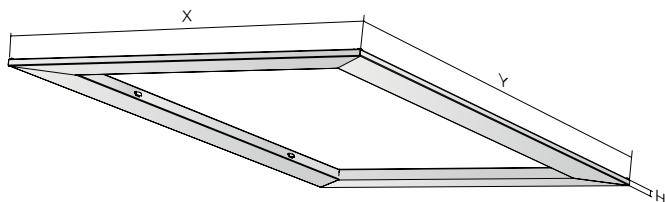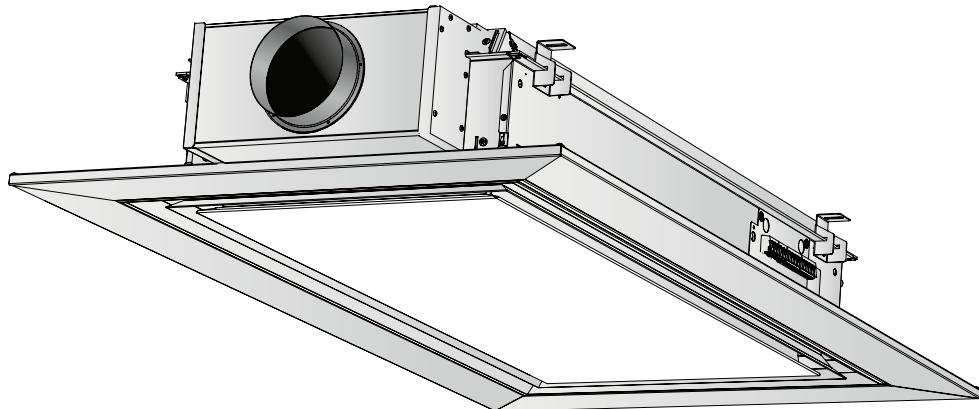

Produit	X	Y	H
Taille	mm	mm	mm
600	794	796	26
1200	794	1396	26
1800	794	1996	26


Produit	Poids
Taille	kg
600	2,226
1200	3,079
1800	3,937

Équipements de protection

 Pendant la manutention, l'installation, le nettoyage et la maintenance, le port d'équipements de protection individuelle adaptés au travail à effectuer est obligatoire : gants, masque respiratoire, lunettes de protection et casque.

Remarque : Ces instructions illustrent un cadre coanda monté sur un PARASOL Zenith 1200 avec raccordement aéraulique sur la face 3. En fonction de la taille, les composants susmentionnés et les images figurant dans les instructions varient légèrement. Le nombre de pièces et la méthode d'installation sont toutefois identiques pour toutes les variantes de Parasol Zenith.

Pour installer le kit d'habillage, se reporter aux instructions d'installation fournies séparément

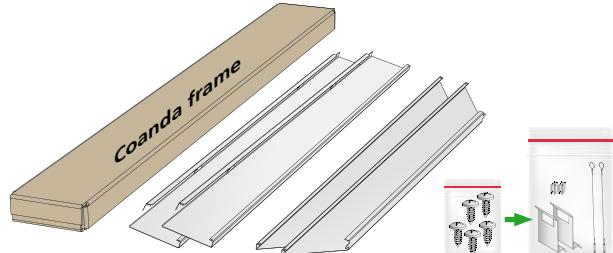

L'emballage contient les articles suivants

2 x côtés long

2 x côtés courts

1 sac contenant :

2 câbles de sécurité

2 clips

2 supports de niveau


1 sac contenant :

5 vis


Swegon 

Installation



Disposer les côtés longs (a) et les côtés courts (b) comme illustré.

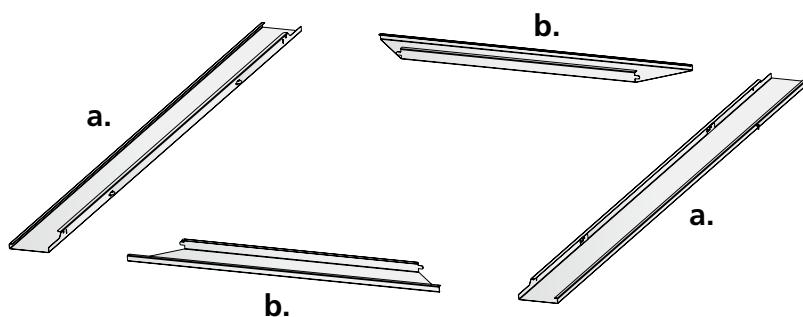

1. Réunir les quatre angles en veillant à ce que l'ergot s'insère totalement dans le trou
2. Veiller à ce que le côté long avec le petit orifice s'emboîte sous le côté court qui est doté d'un orifice plus large

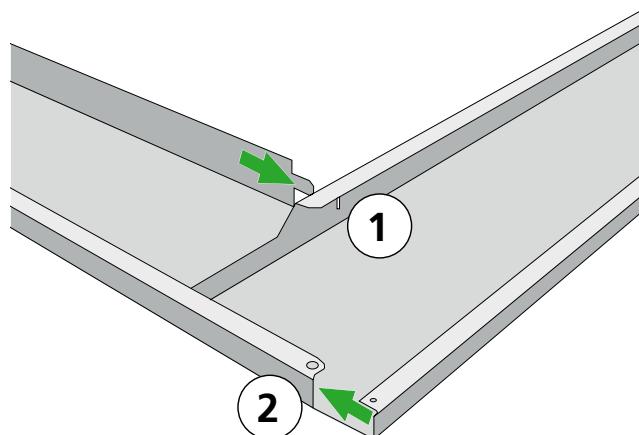


3. Fixer chaque angle au moyen d'une vis
4. Replier les ergots aux quatre angles
5. Attacher un câble de sécurité dans le trou des deux angles diagonaux

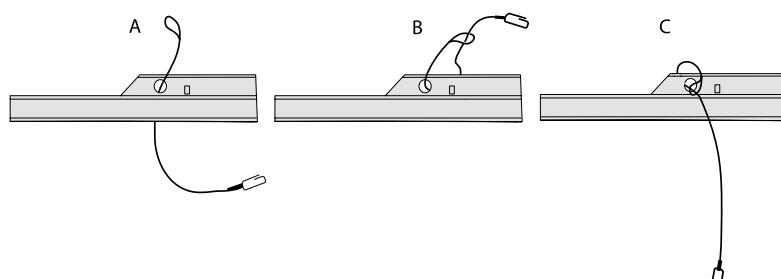
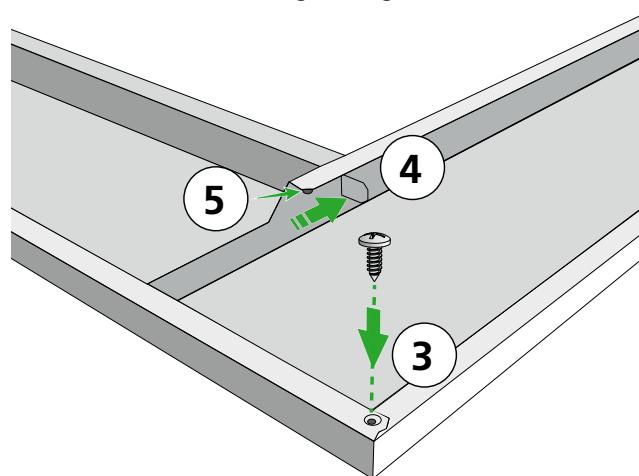


6. Placer un support de niveau au centre de chaque côté long.

(Remarque : Lorsque le kit d'habillage est installé sur le produit, il n'est pas nécessaire de placer les supports de niveau)

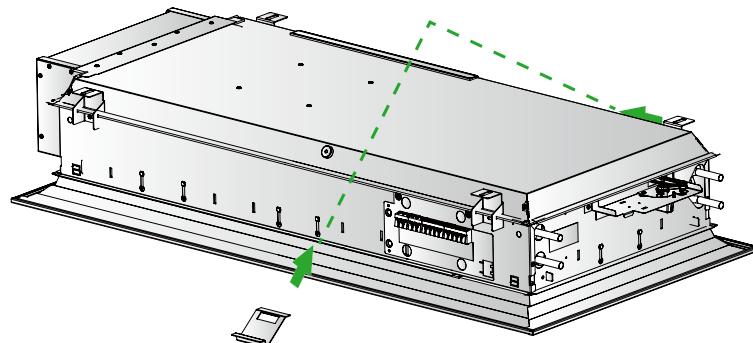


7. Fixer les deux supports de niveau au moyen des clips fournis

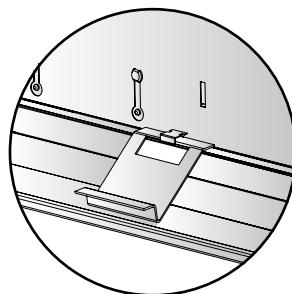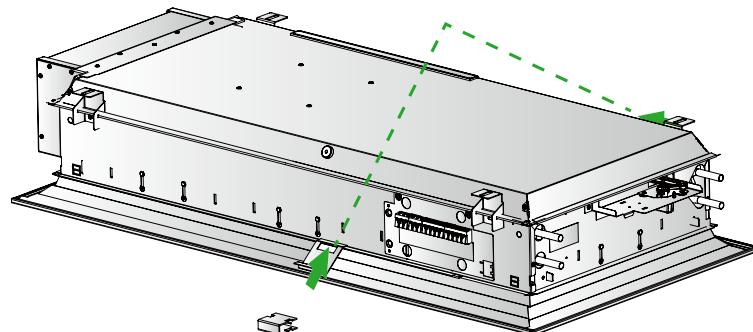

Cadre coanda PARASOL Z CF

8. Soulever le cadre coanda en commençant par tenir simultanément les crochets A et B pendant la mise en place du cadre, puis tenir les crochets C et D, soulever l'autre côté et appuyer dessus jusqu'à entendre un clic.

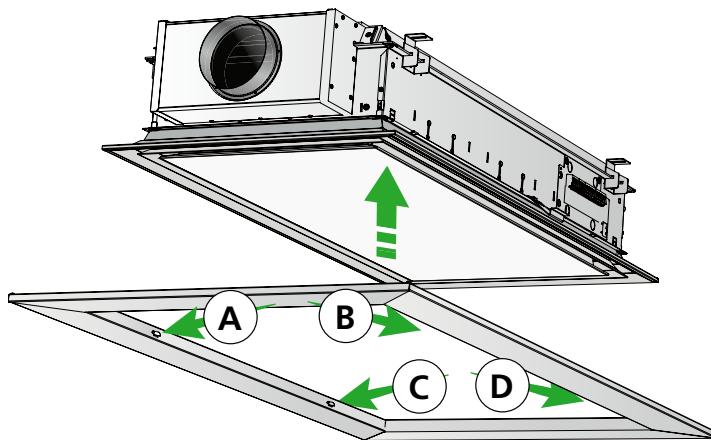

9. Pour terminer, fixer les autres extrémités au moyen des deux câbles de sécurité à insérer en diagonale dans les trous prévus à cet effet

