
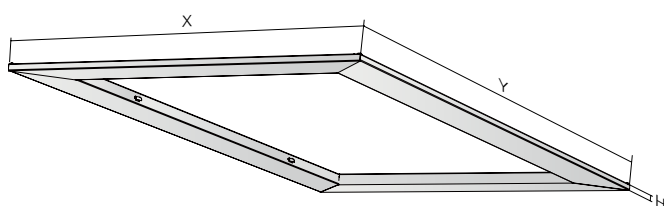


PARASOL Z CF

Montering av coandaram

2024-09-11
Art. 942428095

Avser coandaram passande PARASOL Zenith, PARASOL Zenith VAV, REACT Parasol Zenith samt WISE Parasol Zenith

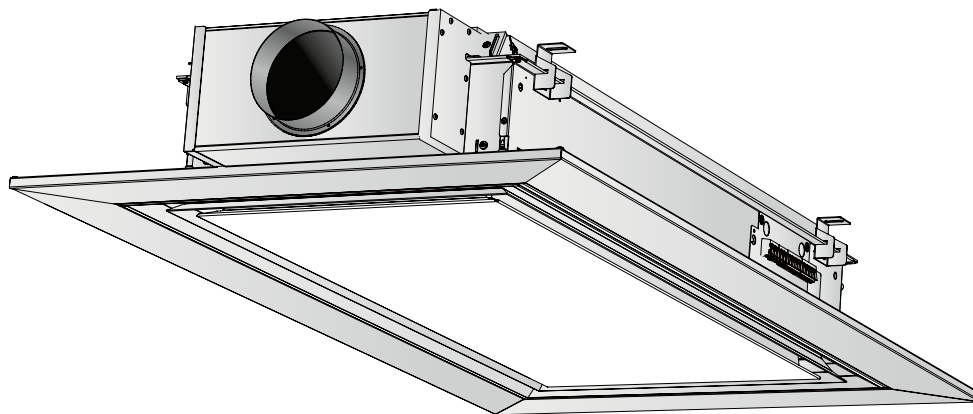

Produkt	X	Y	H
Storlek	mm	mm	mm
600	794	796	26
1200	794	1396	26
1800	794	1996	26

Produkt	Vikt
Storlek	kg
600	2,226
1200	3,079
1800	3,937




Skyddsutrustning

Använd alltid, för ändamålet, lämplig personlig skyddsutrustning i form av handskar, andnings-skydd, skyddsglasögon och hjälm vid hantering, installation, rengöring och service/underhåll.

OBS! Denna instruktion visar coandaram monterad på en PARASOL Zenith 1200 med luftanslutning på sidan 3. Beroende på storlek kommer ingående delar ovan samt bilder i instruktionen att variera något men antal delar och tillvägagångssättet är detsamma för alla PARASOL Zenith-varianter.

För montering av design-kit, se separat monterings-instruktion

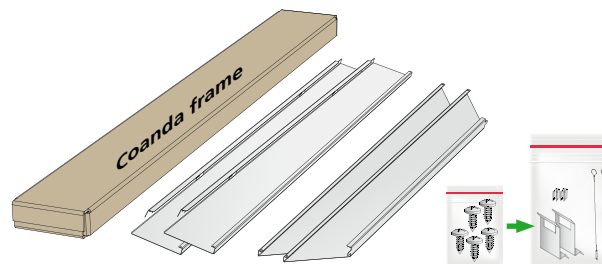


Förpackningen innehåller


- 2 st långsidor
- 2 st kortsidor
- 1 påse innehållande:
 - 2 säkerhetslinor
 - 2 clips
 - 2 nivåhållare
- 1 påse innehållande:
 - 5 skruv

Montering



Placera ut långsidor (a) och kortsidor (b) likt bild nedan.

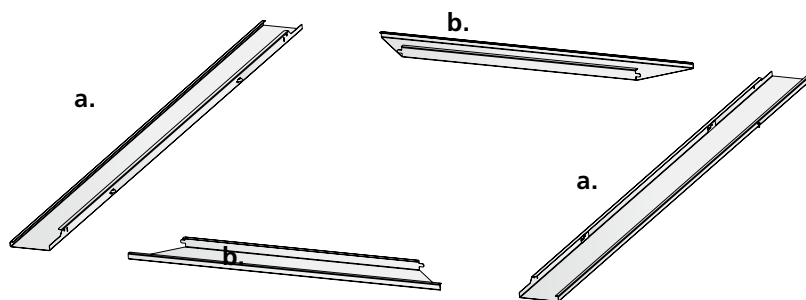


1. För ihop alla fyra hörn och se till att hela fliken sticker ut genom hålet
2. Se till att långsidan med det lilla hålet skjuts in under kortsidan med det större hålet

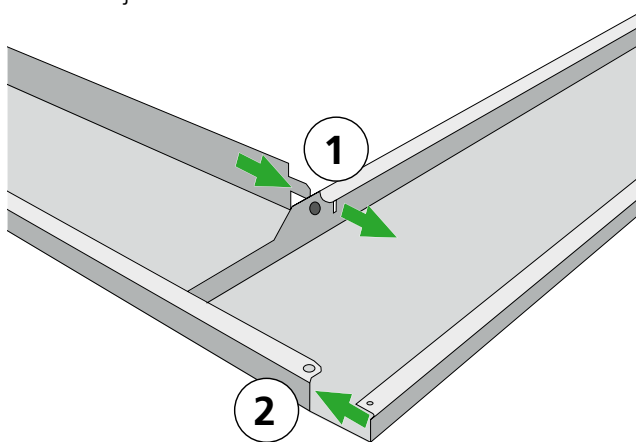



3. Skruva ihop alla fyra hörn med en skruv i vardera
4. Vik in fliken i alla fyra hörn
5. Fäst en säkerhetslina i hålet i två diagonala hörn

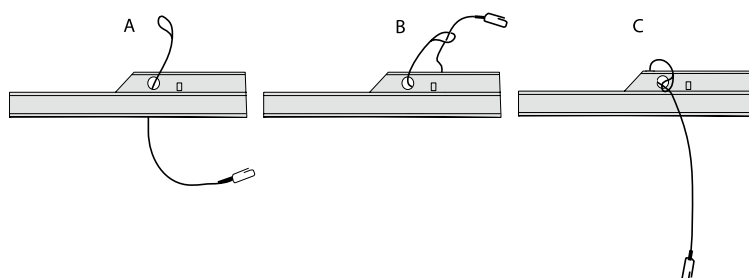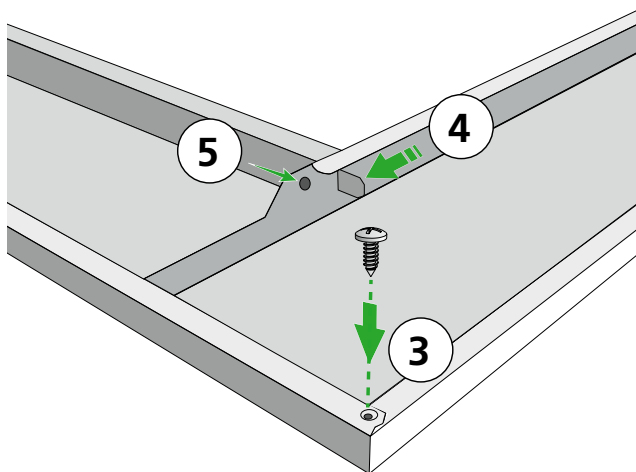


6. placera en nivåhållare centrerat på vardera långsida.
(OBS! När design-kit är monterat på produkten behöver inte nivåhållare monteras)

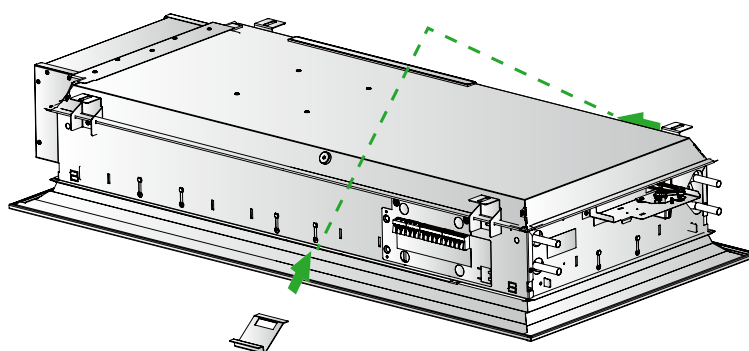

7. Fäst de båda nivåhållarna med bipackade klips

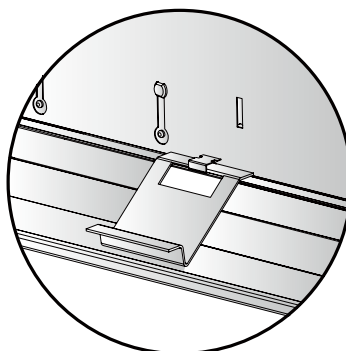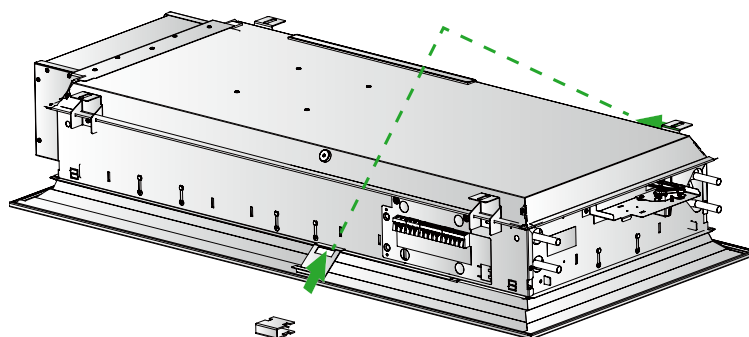

8. För upp coandaramen och håll först in hakarna A och C samtidigt som coandaramen trycks på plats, därefter håller man in hakarna B och D, för upp och trycker till coandaramens andra sida så det hörs ett klick.

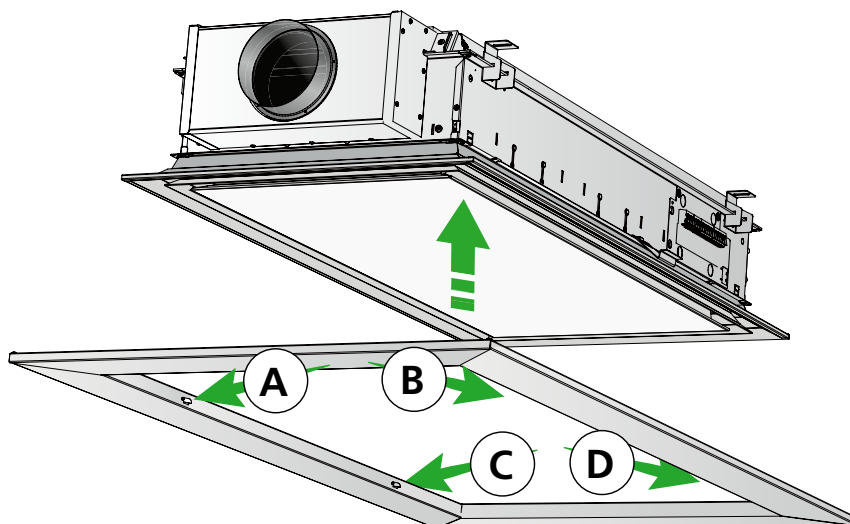

9. Förankra slutligen de två säkerhetslinornas andra ändar i avsett hål diagonalt på produkten. Då design-kit är monterat, kan det underlätta att skjuva design-kittet mot andra gaveln för att ge mer utrymme vid infästning av säkerhetslinorna. Glöm inte att centrera design-kittet igen efter att båda säkerhetslinorna är på plats.

