




# PARASOL Z DK

## Installation du kit d'habillage

08/08/2024

Art. 942428094

Concerne le kit d'habillage conçu pour PARASOL Zenith, PARASOL Zenith VAV, REACT Parasol Zenith et WISE Parasol Zenith

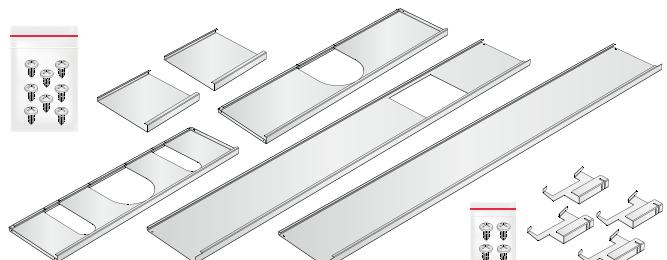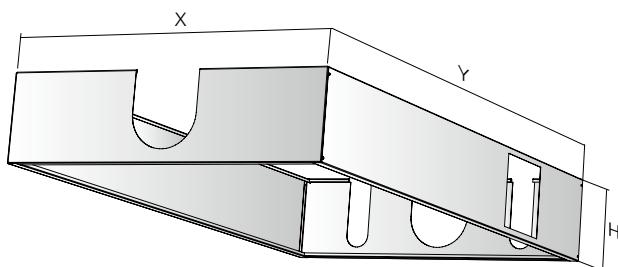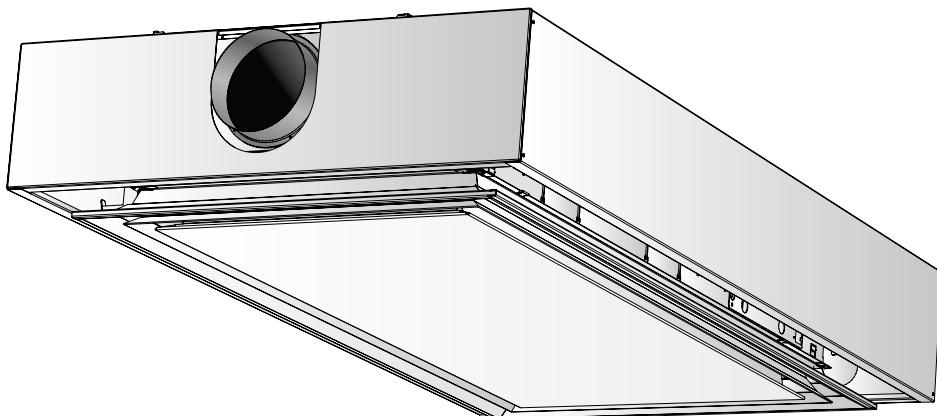

Produit	X (mm)	Y (mm)	H (mm)		
			ø 125	ø 160	ø 200
600	713	715	188	218	
1200	713	1315	188	218	
1800	713	1915			259

### L'emballage contient les articles suivants

2 x côtés long

2 x côtés courts

2 x plaques d'étanchéité

4 x consoles de fixation

1 sac contenant :

8 vis pour l'installation des côtés du panneau

1 sac contenant :

4 vis pour l'installation des consoles

Produit	Poids (kg)		
Taille	ø 125	ø 160	ø 200
600	3,931	4,287	
1200	5,249	5,775	
1800			8,398

## **Contenu**

<b>Installation (concerne les deux options d'installation) .....</b>	<b>3</b>
<b>Pour une pose par un seul installateur .....</b>	<b>4</b>
<b>Pour une pose par deux ou plusieurs installateurs.....</b>	<b>6</b>




### **Équipements de protection**

Pendant la manutention, l'installation, le nettoyage et la maintenance, le port d'équipements de protection individuelle adaptés au travail à effectuer est obligatoire : gants, masque respiratoire, lunettes de protection et casque.


Remarque : Ces instructions concernent le kit d'habillage installé sur un PARASOL Zenith 1200 avec refroidissement et chauffage, et raccordement aéraulique sur la face 3. En fonction de la taille du produit, de la fonction et du côté retenu pour le raccordement aéraulique, les composants susmentionnés et les images figurant dans les instructions varient légèrement. Le nombre de pièces et la méthode d'installation sont toutefois identiques.

## Installation (concerne les deux options d'installation)

1. Installer quatre consoles, la rainure faisant face au bord profilé du produit

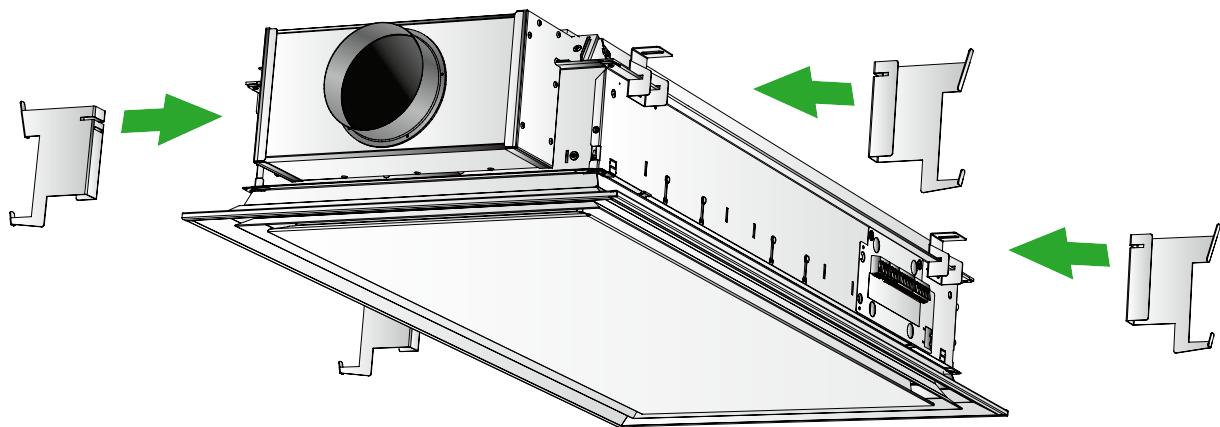


2. Fixer les quatre consoles au moyen d'une vis

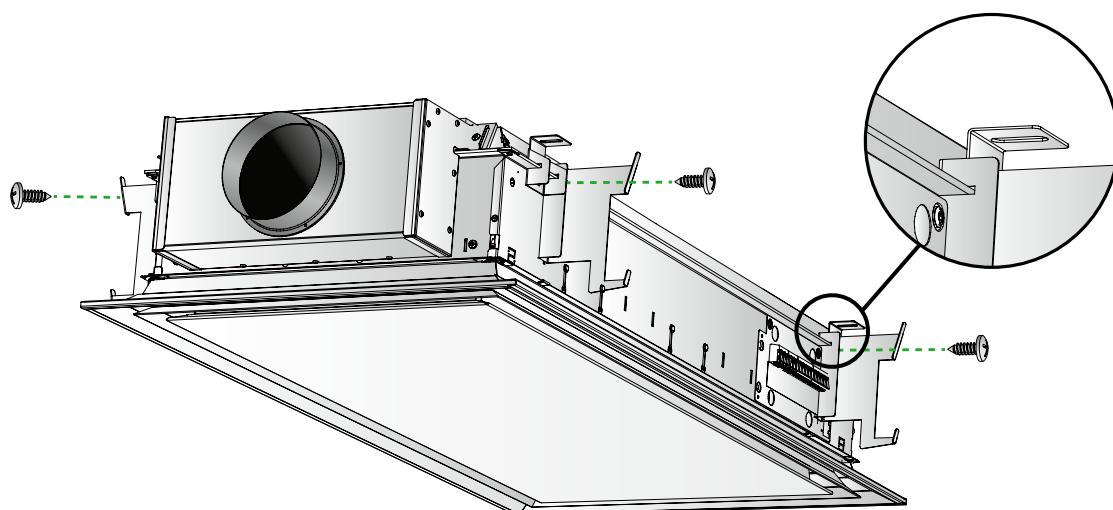


## Pour une pose par un seul installateur

Si vous travaillez seul, il est plus simple d'installer les pièces une par une.


3. Soulever les deux côtés longs

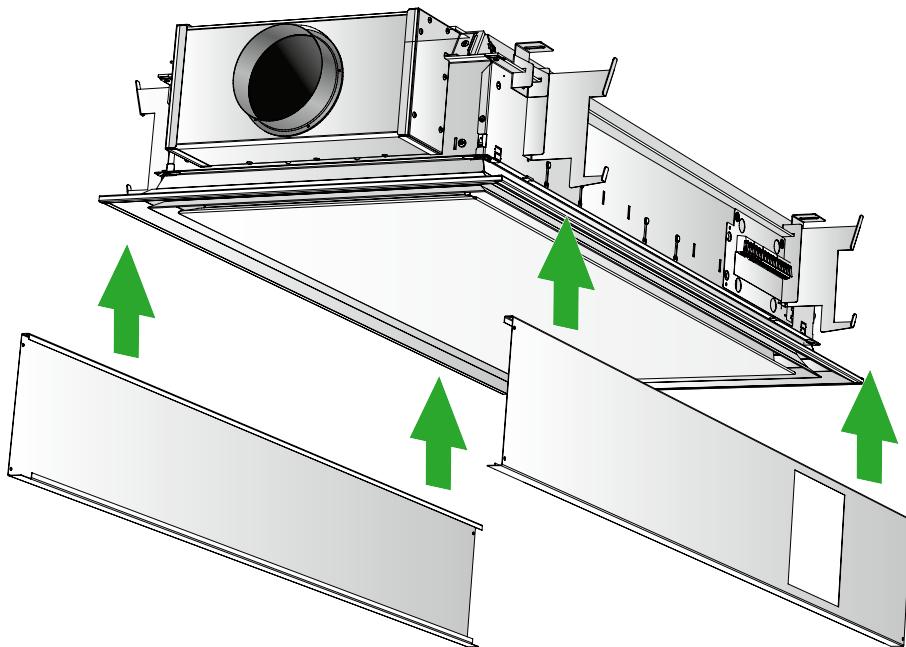


4. Accrocher les deux côtés longs à la console

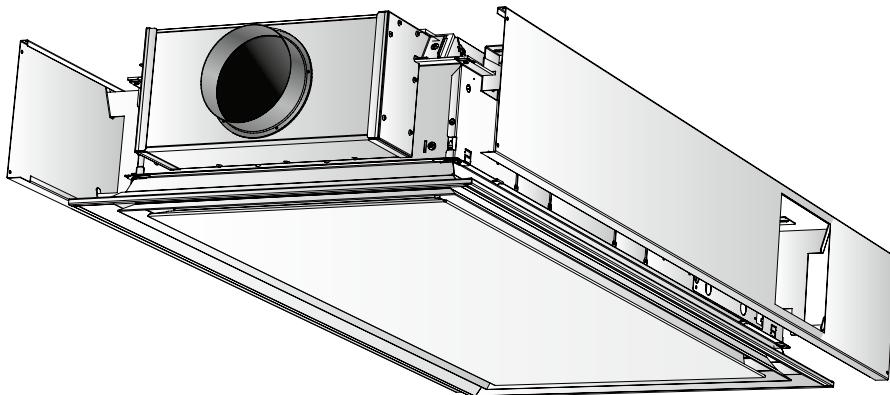


5. Retirer les cales qui gênent le passage du produit concerné en les faisant délicatement bouger.  
(Dans notre exemple d'une PARASOL Zenith avec refroidissement et chauffage, raccordement aéraulique sur la face 3 et hydraulique sur la face 1, on retire la cale du raccordement aéraulique de la face 3 et celle du raccordement hydraulique de la face 1 comme illustré ci-dessous.)
6. Soulever ensuite un côté court à la fois en veillant à ce que l'extrémité de chaque côté soit engagée dans les côtés longs

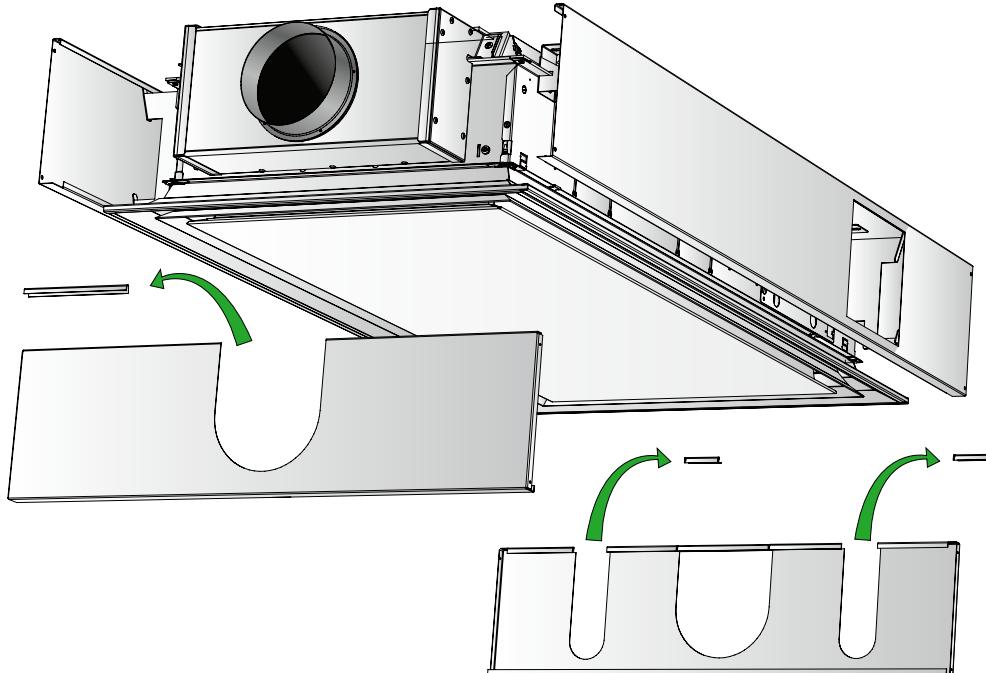

7. Assembler les côtés longs et courts avec deux vis à chaque angle. Utiliser un tournevis Phillips et serrer à 2 Nm

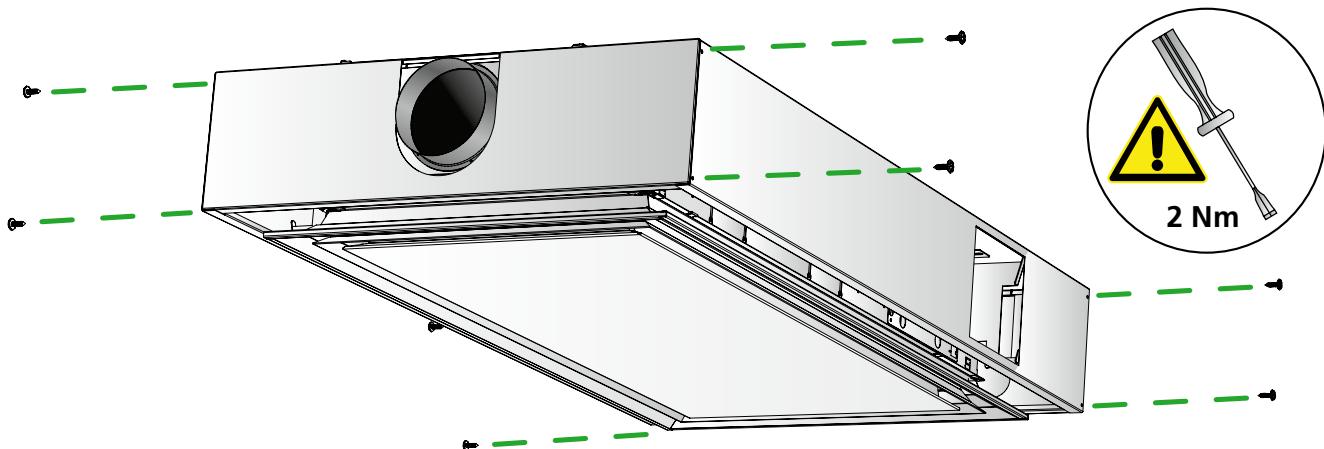


8. Installer les plaques d'étanchéité

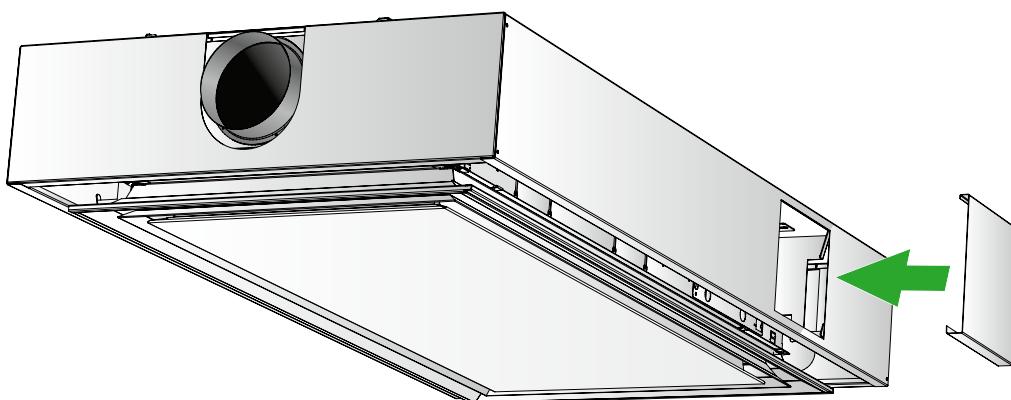


## Pour une pose par deux ou plusieurs installateurs

Si l'installation est effectuée par minimum deux personnes, il est plus facile d'assembler le kit d'habillage avant de le mettre en place.


- Retirer les cales qui gênent le passage du produit concerné en les faisant délicatement bouger.  
(Dans notre exemple d'une PARASOL Zenith avec refroidissement et chauffage, raccordement aéraulique sur la face 3 et hydraulique sur la face 1, on retire la cale du raccordement aéraulique de la face 3 et celle du raccordement hydraulique de la face 1 comme illustré ci-dessous.)

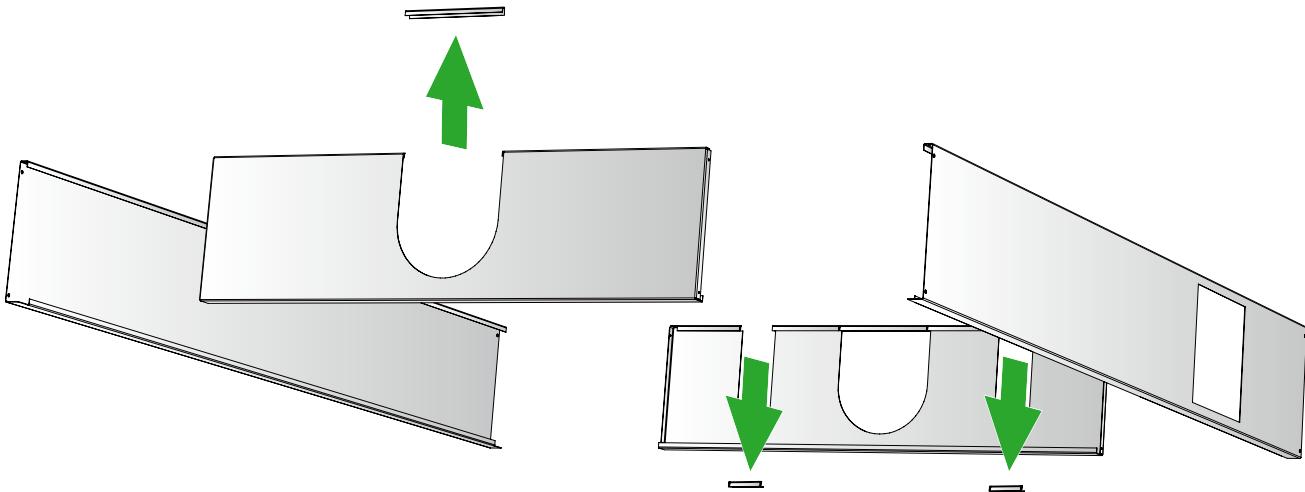


- Déplacer les quatre côtés simultanément en veillant à ce que les extrémités des côtés courts soient engagées à l'intérieur des côtés longs

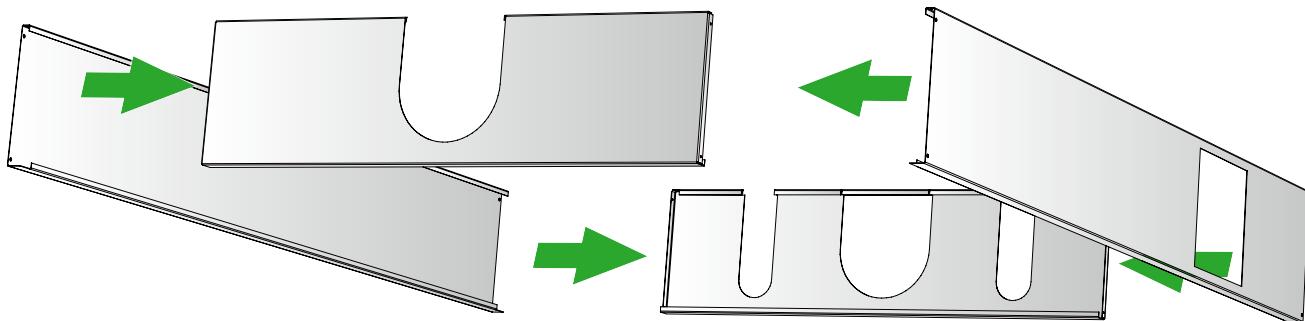


- Assembler les côtés longs et courts avec deux vis à chaque angle. Utiliser un tournevis Phillips et serrer à 2 Nm

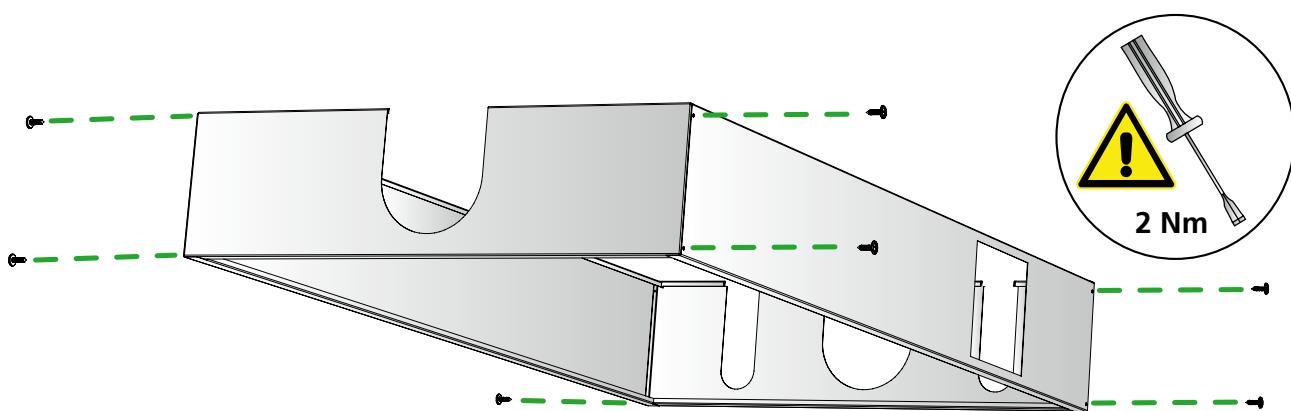

12. Soulever le kit d'habillage assemblé pour l'accrocher sur les consoles.

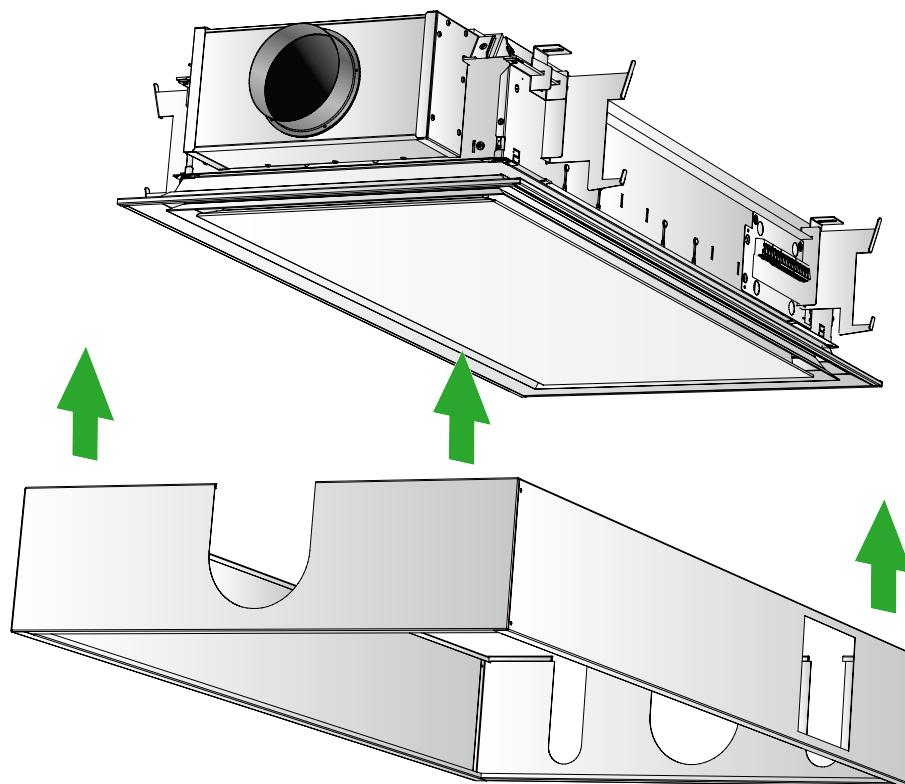

13. Installer les plaques d'étanchéité

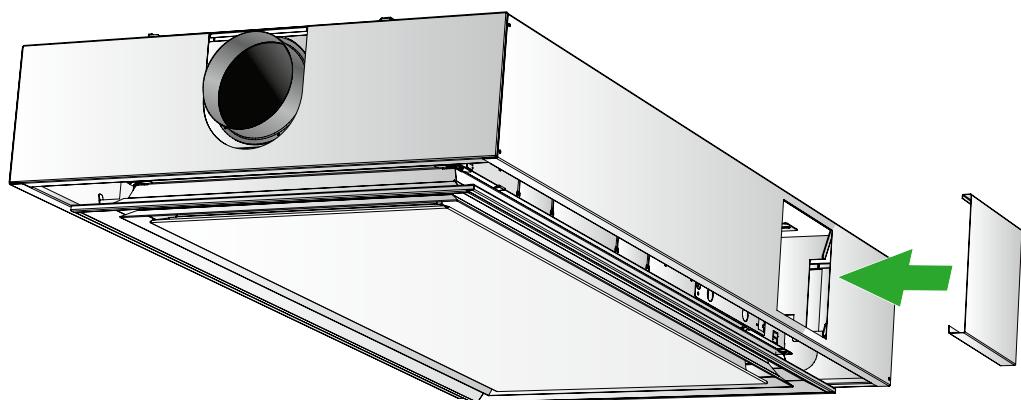

**Les instructions d'installation du cadre coanda sont fournies séparément.**

## Kit d'habillage PARASOL Z DK

