
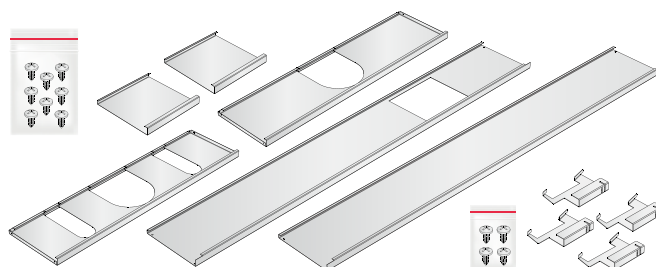
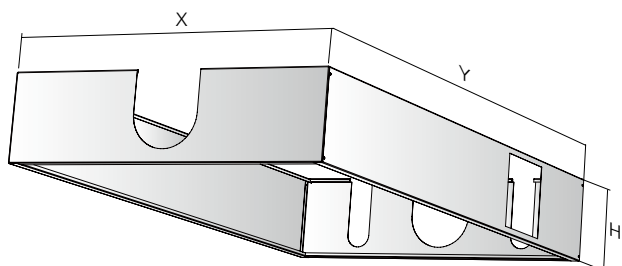


PARASOL Z DK

Montering av designkit

2024-09-10
Art. 942428094

Avser design-kit passande PARASOL Zenith, PARASOL Zenith VAV, REACT Parasol Zenith samt WISE Parasol Zenith

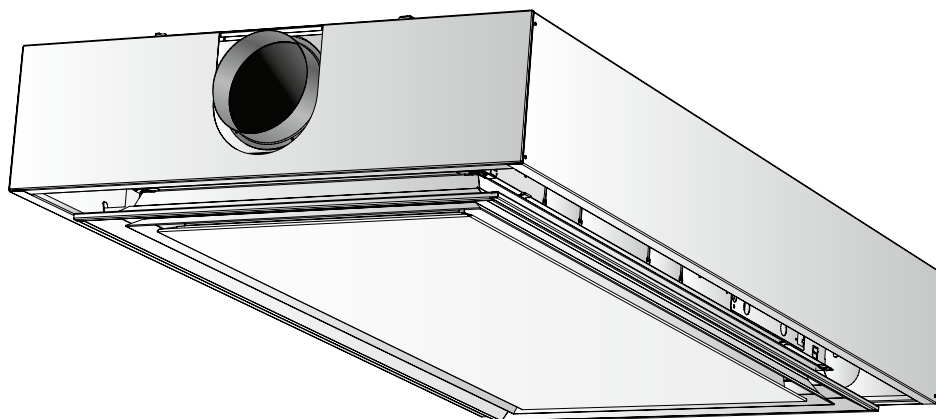

Produkt	X (mm)	Y (mm)	H (mm)		
Storlek			ø 125	ø 160	ø 200
600	713	715	188	218	
1200	713	1315	188	218	
1800	713	1915			259

Produkt	Vikt (kg)		
Storlek	ø 125	ø 160	ø 200
600	3,931	4,287	
1200	5,249	5,775	
1800			8,398

Förpackningen innehåller

2 st långsidor

2 st kortsidor

2 st täckplåtar

4 st upphängningskonsoler

1 påse innehållande:

8 skruv till montering av plåtsidor

4 skruv till montering av konsoler

Innehållsförteckning

Montering (gäller båda monteringsalternativen).....	3
Vid montering utförd av en montör.....	4
Vid montering utförd av två eller fler montörer	6




Skyddsutrustning

Använd alltid, för ändamålet, lämplig personlig skyddsutrustning i form av handskar, andningskydd, skyddsglasögon och hjälm vid hantering, installation, rengöring och service/underhåll.


OBS! Denna instruktion gäller design-kit monterad på en PARASOL Zenith 1200 med kyla och värme och luftanslutning på sidan 3. Beroende på Produkt, storlek, funktion och vald luftanslutningssida kommer ingående delar ovan samt bilder i instruktionen att variera något men antal delar och tillvägagångssättet är detsamma.

Montering (gäller båda monteringsalternativen)

1. Montera fyra konsoler med spårn mot produktens pressade kant

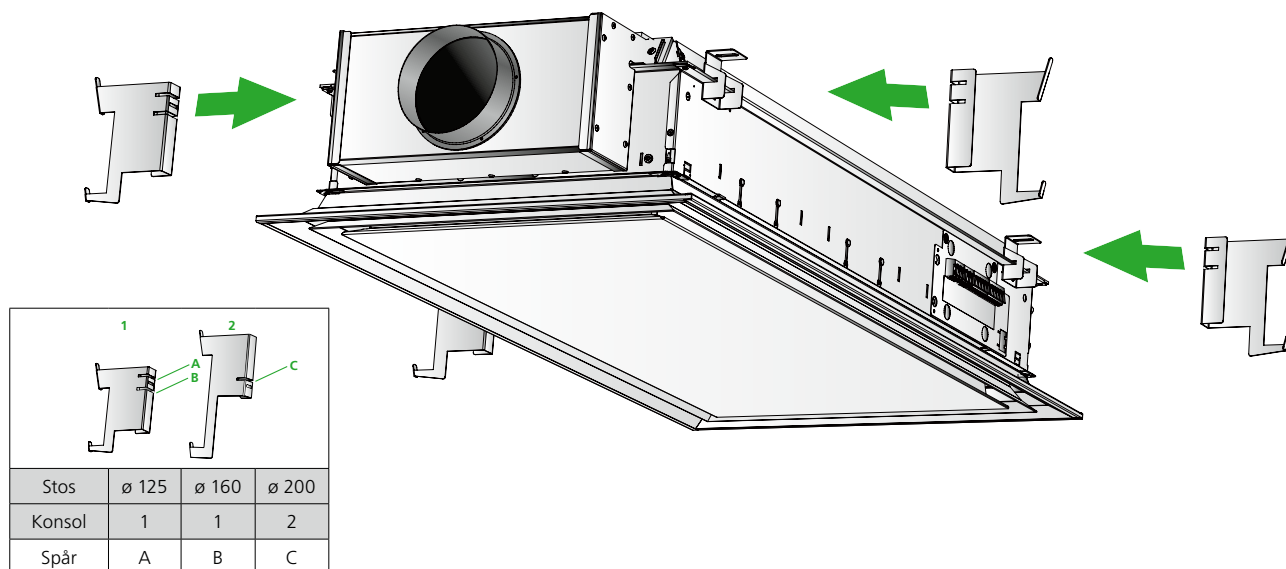


2. Välj spår A till produkt med luftstos Ø125, spår B till luftstos Ø160.
Till luftstos Ø200 används den större konsolen med spår C.
Skruva fast alla fyra konsoler med en skruv i varje.

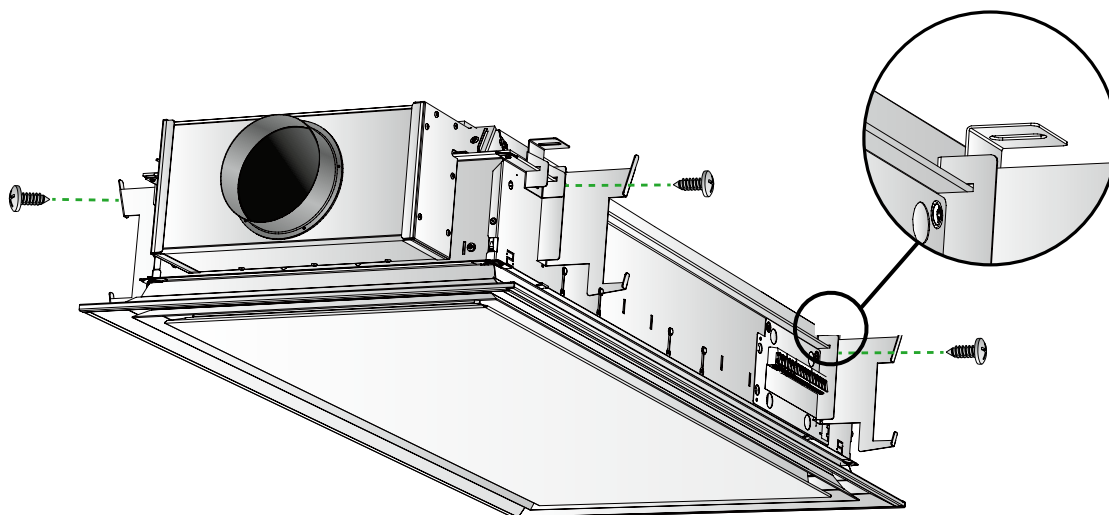


Vid montering utförd av en montör

Om man är ensam underlättar det om man monterar delarna var för sig.


3. För upp de båda långsidorna

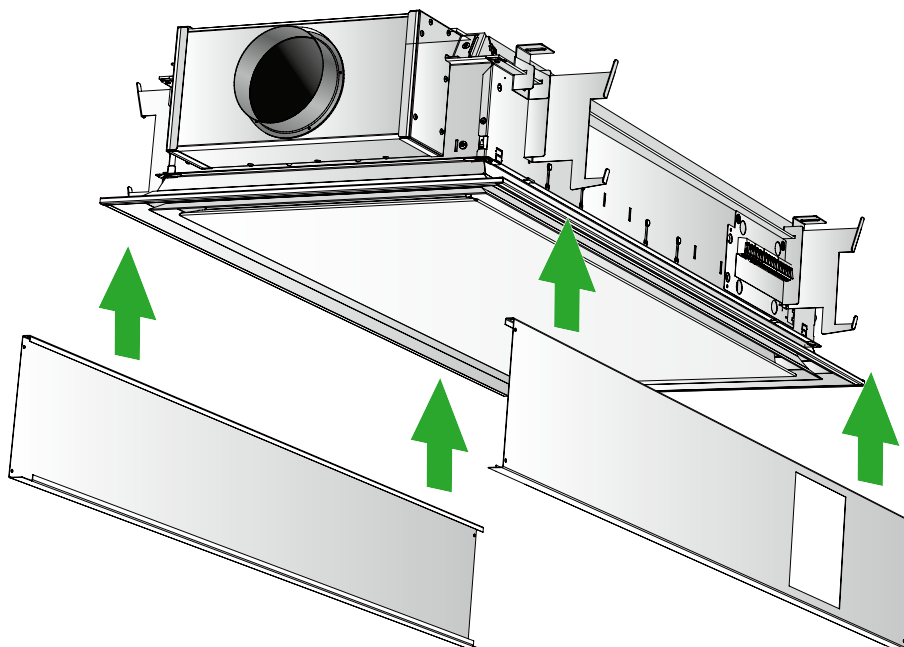


4. Haka fast de båda långsidorna i konsolen

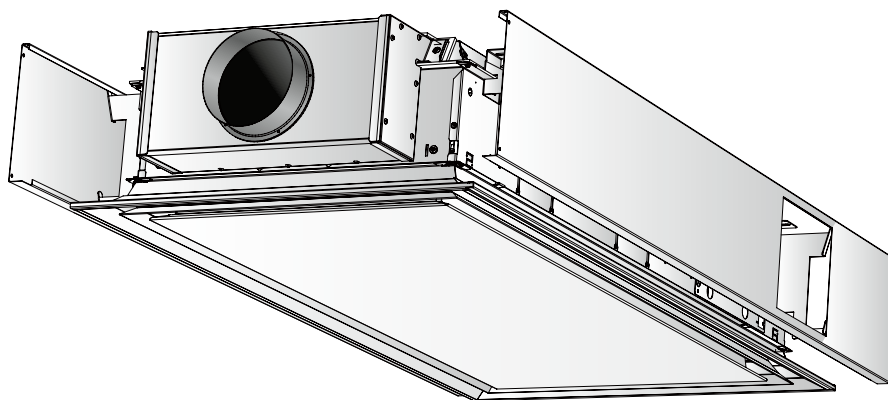


5. Avlägsna stagen som är ivägen för aktuell produkt genom att vicka lite lätt på dem.
(I vårt exempel med en PARASOL Zenith med kyla och värme, luftanslutning på sidan 3 och vattenanslutning på sidan 1 avlägsnar vi staget för luftanslutningen på sidan 3 och för vattenanslutningen på sidan 1 likt bild nedan.)
6. För därefter upp en kortsida i taget och försäkra er om att kortsidornas gavlar placeras på insidan av långsidorna

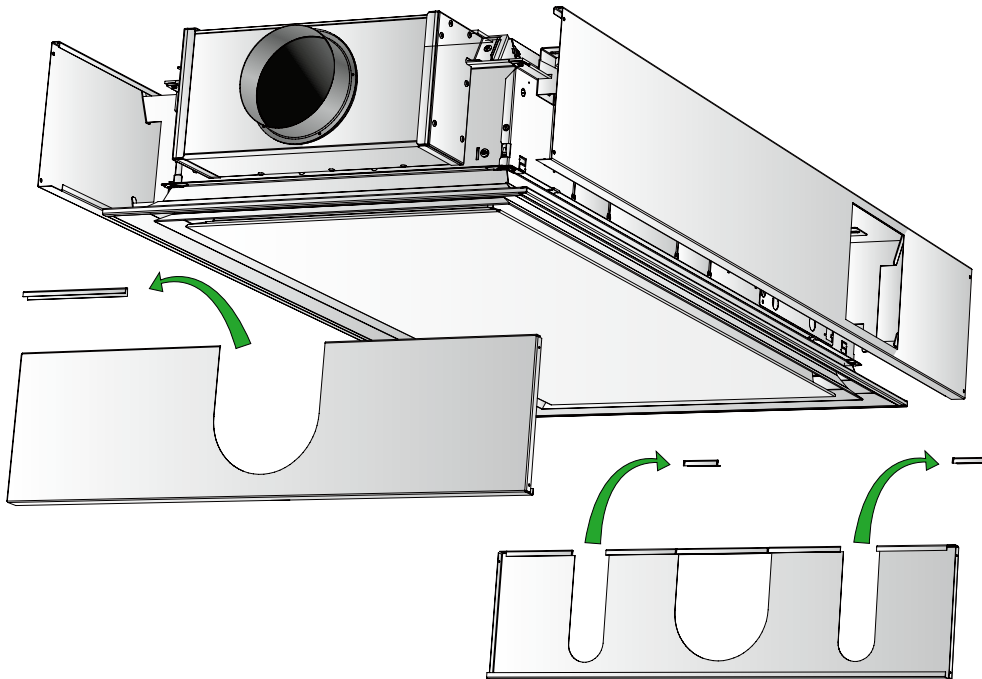

7. Skruva ihop lång- och kortsidor med två skruvar i vardera hörn. Använd en stjärnmejsel och dra åt med 2nm

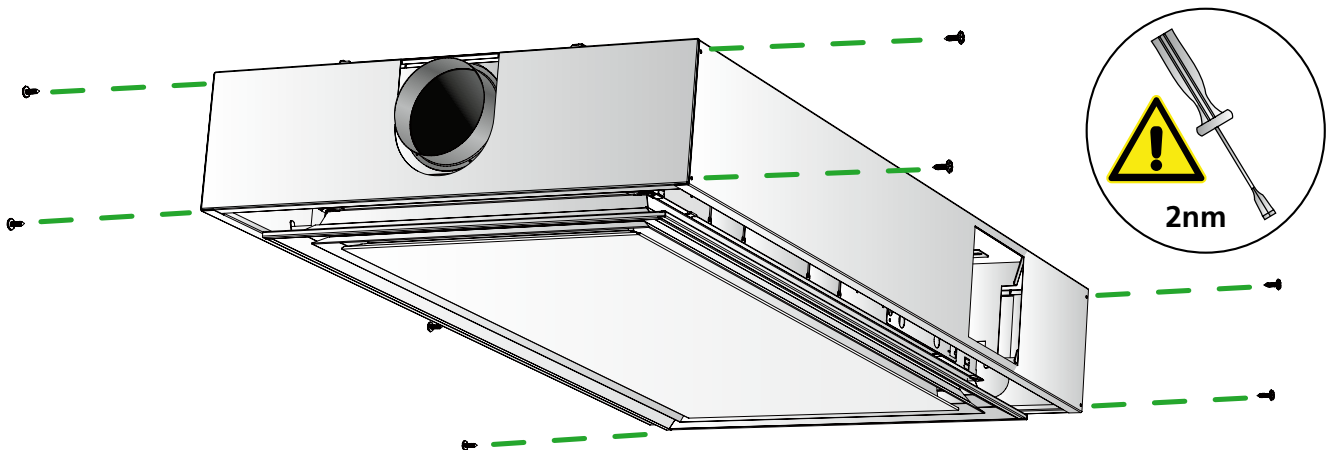


8. Montera täckplåtar

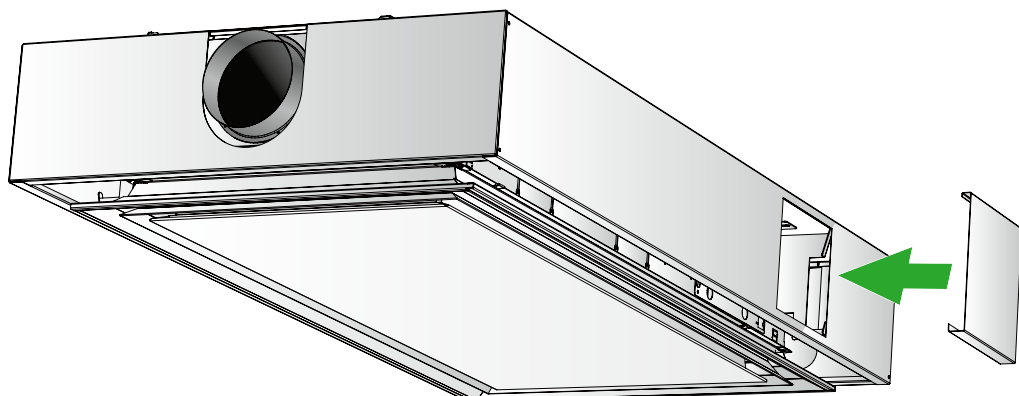


Vid montering utförd av två eller fler montörer

Om man är två underlättar det om man monterar ihop designkittet innan man lyfter det på plats.


9. Avlägsna stagen som är ivägen för aktuell produkt genom att vicka lite lätt på dem.
(I vårt exempel med en PARASOL Zenith med kyla och värme, luftanslutning på sidan 3 och vattenanslutning på sidan 1 avlägsnar vi staget för luftanslutningen på sidan 3 och för vattenanslutningen på sidan 1 likt bild nedan.)

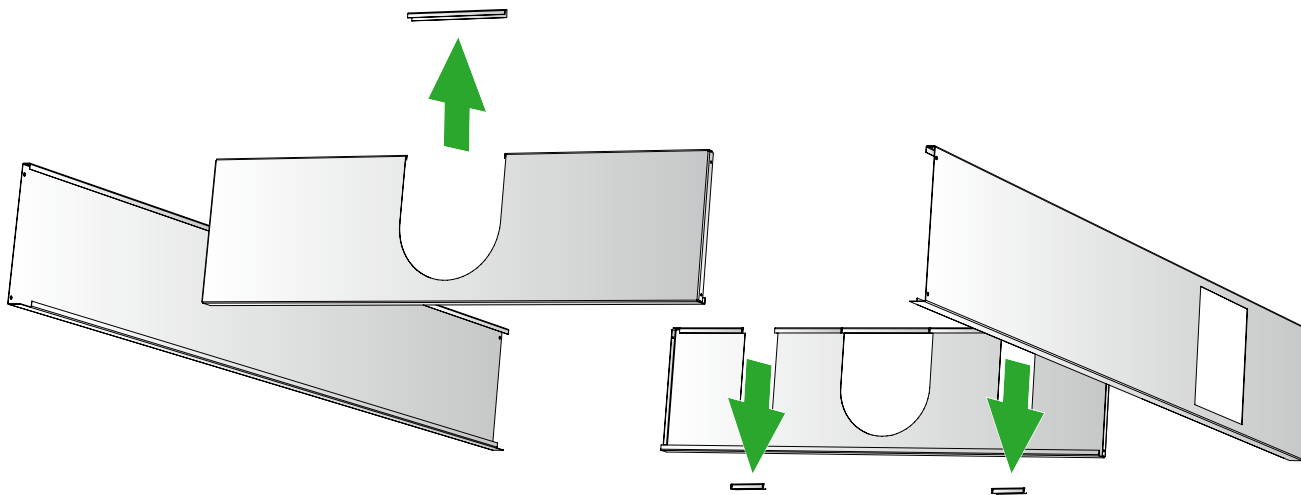


10. För ihop de fyra sidorna och försäkra er om att kortsidornas gavlar placeras på insidan av långsidorna

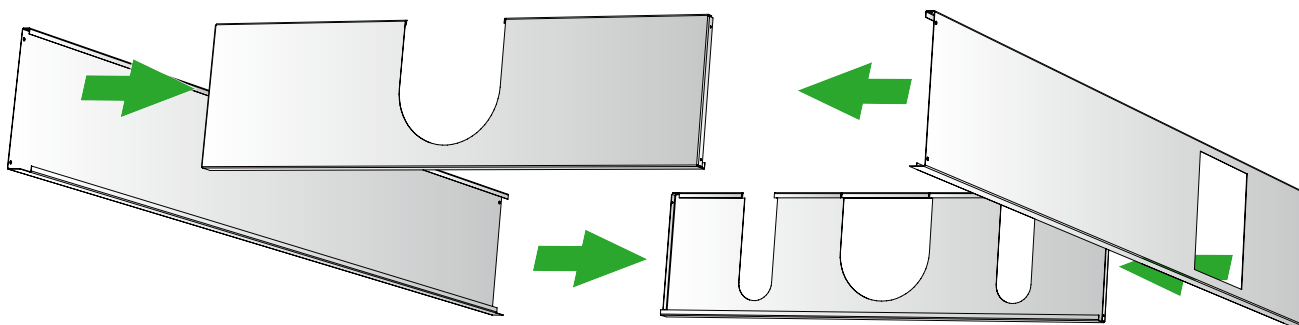


11. Skruva ihop lång- och kortsidor med två skruvar i vardera hörn. Använd en stjärnmejsel och dra åt med 2nm

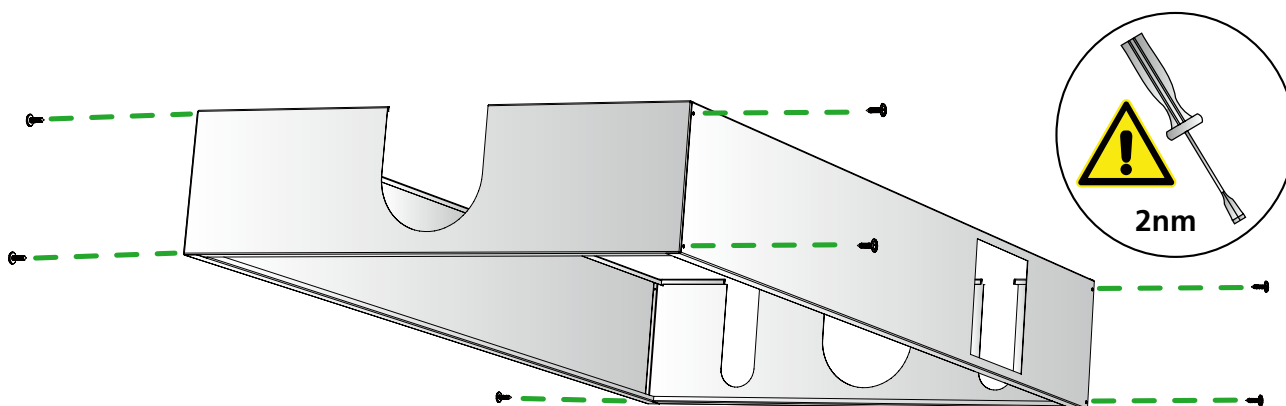

12. För upp det ihopmonterade design-kittet och haka fast det på konsolerna.

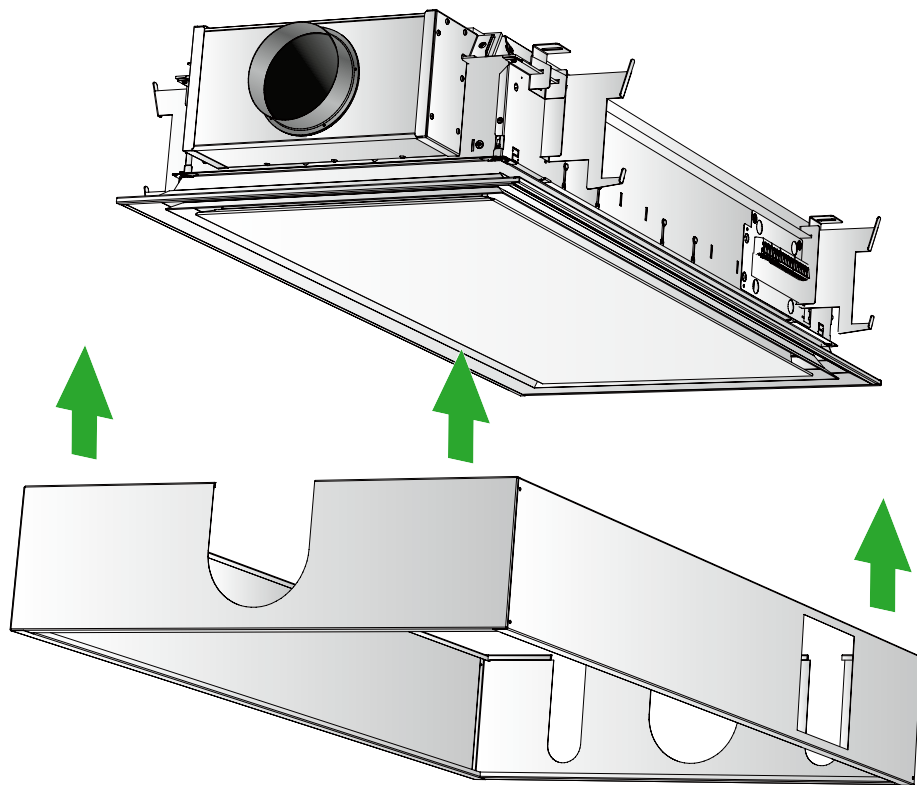

13. Montera täckplåtarna

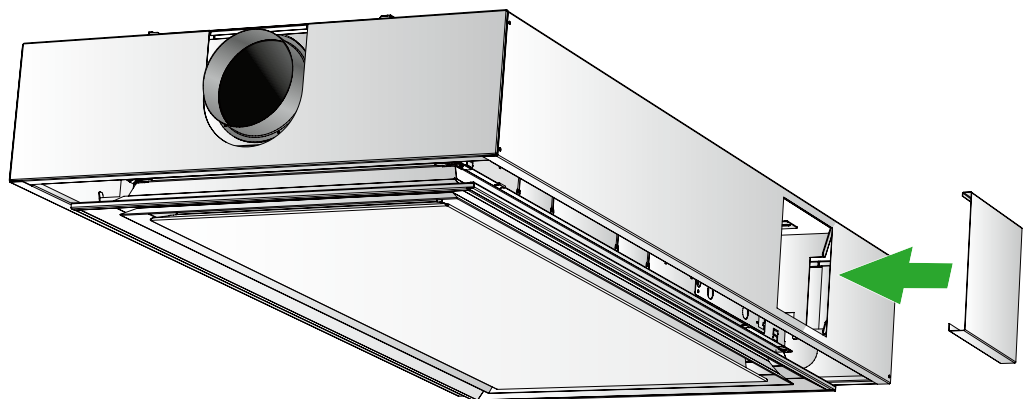

För montering av coandaram, se separat monteringsanvisning.

