

COLIBRI Wall c

Asennus – Säättö – Huolto

20240527

Lisävarusteet

Liitântälaatikko

ALV

Liitântälaatikko on valmistettu sinkitystä teräslevystä ja se sisältää irrotettavan säätöpellin, kiinteän mittausyhteen sekä vaimennuskeskiön. Liitântälaatikkoa on saatavana kahdella liitântävaihtoehdolla: liitântä takana tai sivulla.

Peitepelti

ALVT 1

ALV-liitântälaatikon tyylikkääseen asennukseen.

Asennus

Irrutus ja asennus on esitetty kuvassa 1.

1. Valmistelee reikä seinään mittataulukossa olevien reikämittojen mukaisesti.
2. Aseta reikään liitântälaatikko, jossa on säätöpelti, suutinlevy ja vaimennuskeskiö.
3. Levitä tiivistysmassaa liitântälaatikon ja kiinnityskehysten väliin ilmapuotojen estämiseksi. Työnnä kiinnityskehys liitântälaatikkoon ja kiinnitä päädyistä ruuveilla liitântälaatikkoon ja seinään.
4. Paina hajotinosa kiinnityskehykseen.


Säättö

Säättö tehdään hajotinosa asennettuna. Mittausletku ja säätönaru vedetään ulos suuttimen kautta. Liitä painemittari mittausletkuun. Laitteen k-kertoimen avulla voidaan laskea haluttu säätöpaine. Asenna säätöpelti oikeaan asentoon ja tee pellin naruihin solmu merkiksi pellin asennosta. Kiinnitä sen jälkeen naru vaimennuskeskiön lukitusruuvilla.

K-kerroin on ilmoitettu laitteen tuotemerkinnässä ja säätöoppaassa, joka voidaan noutaa osoitteesta www.swegon.fi.


Hoito

Laitte puhdistetaan tarvittaessa haalealla vedellä ja astianpesuaineella, tai imurilla ja harjasuulakkeella. Kanavistoon pääsee käsiksi seuraavasti: irrota hajotinosa, vedä vaimennuskeskiö ulos, käännä suutinlevy sivuun ja kierrä pelti irti kiinnikkeistään, katso kuva 1.

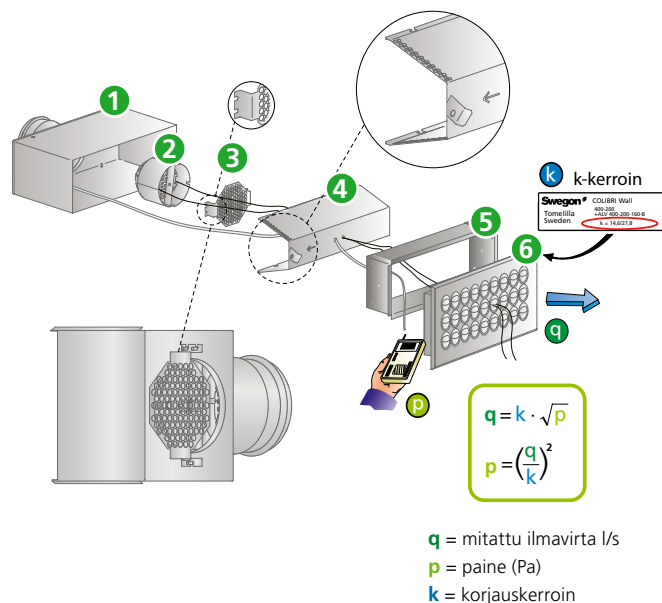

Kuva 1. Asennus, säätö.

1. Liitântälaatikko.
2. Peltisäke, pikalukitus.
3. Kahdeksankulmainen suutinlevy, suurennetussa kuvassa näkyy lukituslaite.
4. Vaimennuskeskiö, suurennetussa kuvassa näkyy lukituslaite.
5. Kiinnityskehys.
6. Hajotinosa.

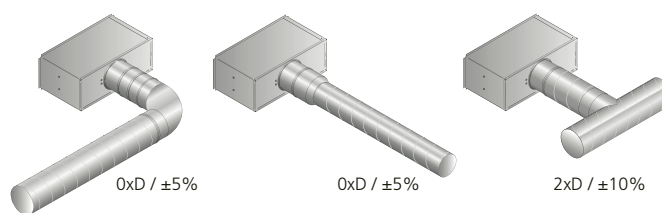

Kuva 2. Asennusvaihtoehdot, jotka soveltuvat kaikkiin liitântöihin (B, K).

Mitat ja paino

COLIBRI Wall ja ALV-liitântälaatikko - takaliitântä

Koko	Mitat (mm)							Paino ilma-laite (kg)	Paino ilma-laite sis. ALV (kg)
	A	B	ØD	F	G	K	I x J		
300-150	330	180	99	295-375	225-305	70	305 x 155	0,7	3,1
400-150	430	180	124	295-375	225-305	70	405 x 155	0,9	3,9
400-200	430	230	159	315-395	225-305	90	405 x 205	1,0	4,5
550-250	580	280	199	360-440	251-331	110	555 x 255	1,4	6,4
550-300	580	330	249	385-465	251-331	134	555 x 305	1,6	7,5

Asennusaukon mitat I x J
CL = keskiliinja


COLIBRI Wall ja ALV-liitântälaatikko - päätyliitântä

Koko	Mitat (mm)								Paino ilma-laite (kg)	Paino ilma-laite sis. ALV (kg)
	A	B	ØD	G2	K	L	M	I x J		
300-150	330	180	99	270-350	77	145-225	195-275	305 x 155	0,7	3,3
400-150	430	180	124	331-411	77	180-260	240-320	405 x 155	0,9	4,4
400-200	430	230	159	331-411	95	145-225	225-305	405 x 205	1,0	5,0
550-250	580	280	199	371-451	114	145-225	245-325	555 x 255	1,4	7,3
550-300	580	330	249	425-505	138	145-225	275-355	555 x 305	1,6	8,7


Asennusaukon mitat I x J
CL = keskiliinja

ALVT 1

Koko	Mitat (mm)		
	A	B	N
300-150	330	180	230
400-150	430	180	230
400-200	430	230	230
550-250	580	280	255
550-300	580	330	255

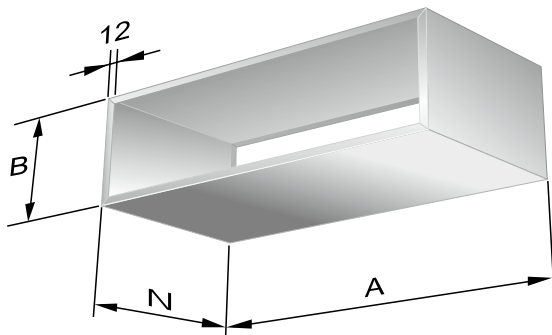

Kuva 3. Peitepelti ALVT 1.

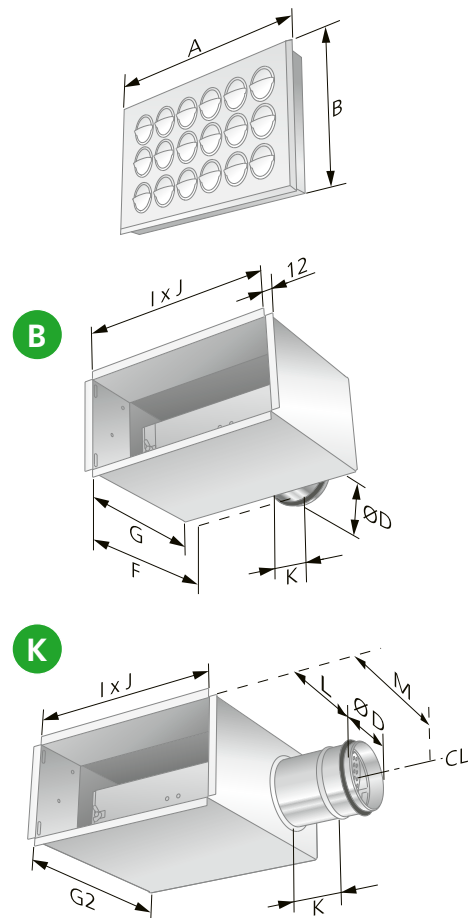


Kuva 4. Mitat, COLIBRI Wall ja ALV-liitântälaatikko.


B = Liitântä takana
K = Liitântä päädyssä

Suutinasetukset


300x150-100




400x150-125




400x200-160




300x150-100




400x150-125




400x200-160




550x250-200




550x300-250



550x250-200



550x300-250



Kuva 5. Vakiosuutinasetukset, lyhyt heittopituus.

Kuva 6. Suutinasetukset, pitkä heittopituus.

K-kerroin

Koko ALV	COLIBRI Wall – tuloilma		
	Koko	Liitäntä takana	Liitäntä päädysssä
300-150-100	300-150	5,4	5,1
400-150-125	400-150	7,8	7,6
400-200-160	400-200	10,2	10,1
550-250-200	550-250	16,9	16,5
550-300-250	550-300	19,8	19,6