

VIREO Ceiling mit ALX

Montage – Einregulierung – Pflege

20150411

Lieferumfang

Luftauslass VIREO C


- Der Luftauslass besteht aus Zwischenkasten und Verteilerstück aus pulverlackiertem Stahlblech.
- Lamellendüsen aus umweltfreundlichem Polypropylen sind im Verteilerstück montiert.

Anschlusskasten ALX

- Standardanschlusskasten für VIREO C, aus verzinktem Stahlblech.
- Bestellbar mit fest montierter Klappe am Kanalanschlussstutzen.
- Die Zugbänder sind durch die rechteckigen Düsen erreichbar. Das weiße Band ist zum Öffnen der Einstellklappe, das schwarze zum Schließen.

Weiteres Zubehör

- SAR K, für den ästhetisch ansprechenden Einbau des versenkten Verteilerstücks.
- ADAPTER, zur Anpassung verschiedener Zwischendeckensysteme, siehe separates Katalogblatt und Montageanleitung für ADAPTER.

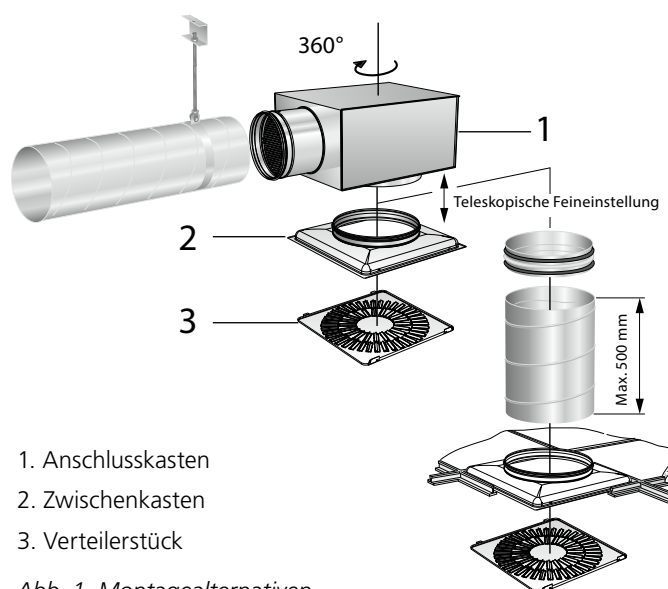

1. Anschlusskasten
2. Zwischenkasten
3. Verteilerstück

Abb. 1. Montagealternativen.

Montage

- Demontieren Sie die Front mit einem schmalen Gegenstand, z.B. mit einer Quick Access-Karte.
- Führen Sie die Karte zwischen Front und Zwischenkasten, um die Federn zu lösen. Die Karte von der Mitte zur Ecke schieben, siehe Abbildung 2.
- Der Stutzen am Zwischenkasten des Verteilers wird mit einer Schraube oder Blindniete am Stutzen des Anschlusskastens befestigt. Teleskopische vertikale Feineinstellung für eine Anpassung an die Deckenhöhe.
- Bei integrierter Montage in festen Deckenkonstruktionen wird der Auslass durch die Seiten oder den Deckel des Zwischenkastens in der Gebäudekonstruktion festgeschraubt.
- VIREO C ist für die Montage in Kassettenzwischendecken angepasst. Der Luftauslass wird direkt auf das T-Profil gelegt und dann am Anschlusskasten befestigt.
- Anschlusskasten ALX wird mit Pendeln oder Montagebändern an der Decke befestigt.
- Es kann eine Verlängerung um 500 mm mit einem Wickelfalzrohr zwischen Anschlusskasten und Luftauslass vorgenommen werden, siehe Abbildung 1.

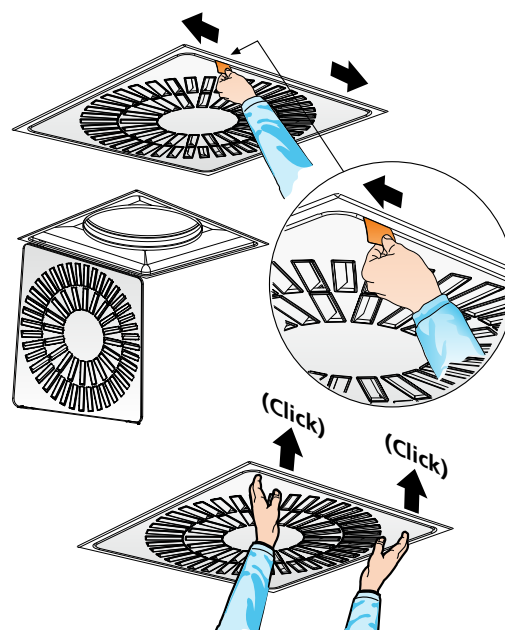


Abb. 2. Quick Access.

Wartung

- Der Luftauslass wird bei Bedarf mit lauwarmem Wasser mit Geschirrspülmittel bzw. alternativ mit Staubsauger und Bürste gereinigt.
- Nach dem Öffnen der Front ist das Kanalsystem für eine Reinigung zugänglich, siehe Abbildung 2, Quick Access.
- Anschlusskasten ALX kann über ein festes Klappenblatt verfügen. Öffnen Sie die Klappe vollständig, um das Kanalsystem zu erreichen. Verknoten Sie vor dem Öffnen die weiße und schwarze Schnur, um die jeweilige Klappenstellung anzuzeigen.

Abmessungen und Gewicht

VIREO C

Größe	A	ØD1	I	M	Gewicht, kg
125-600	595	124	575	70	3,5
160-600	595	159	575	70	3,5
200-600	595	199	575	70	3,5
250-600	595	249	575	70	3,4
315-600	595	314	575	50	3,2
400-600	595	399	575	50	3,1

Deckenöffnungsmaß = I x I

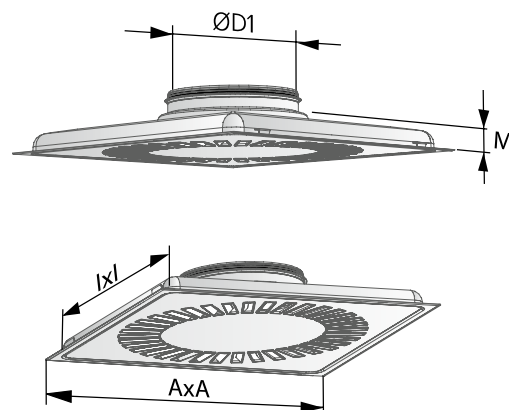


Abb. 3. VIREO C.

VIREO C mit ALX 1-Schritt

Größe	A	B	C	ØD	Ød	E1	F1	G1	H	K	Gewicht, kg Ohne Klappe	Gewicht, kg Mit Klappe
125-600	595	282	217	99	125	255	113	175	270	80	5,1	5,1
160-600	595	342	252	124	160	279	113	188	315	80	5,6	5,6
200-600	595	404	288	159	200	314	113	205	375	100	6,2	6,3
250-600	595	504	332	199	250	354	113	225	465	115	7,1	7,3
315-600	595	622	388	249	315	395	93	230	575	140	8,7	8,9
400-600	595	767	488	314	400	455	93	262	712	175	12,2	12,6

VIREO C mit ALX 2-Schritt

Größe	A	B	C	ØD	Ød	E1	F1	G1	H	K	Gewicht, kg Ohne Klappe	Gewicht, kg Mit Klappe
160-600	595	342	252	99	160	255	113	175	315	80	5,4	5,4
200-600	595	404	288	124	200	279	113	188	355	80	5,8	5,9
250-600	595	504	332	159	250	314	113	205	450	100	6,7	6,8
315-600	595	622	388	199	315	334	93	205	550	115	7,9	8,1
400-600	595	622	488	249	400	400	100	230	535	140	10,1	10,3

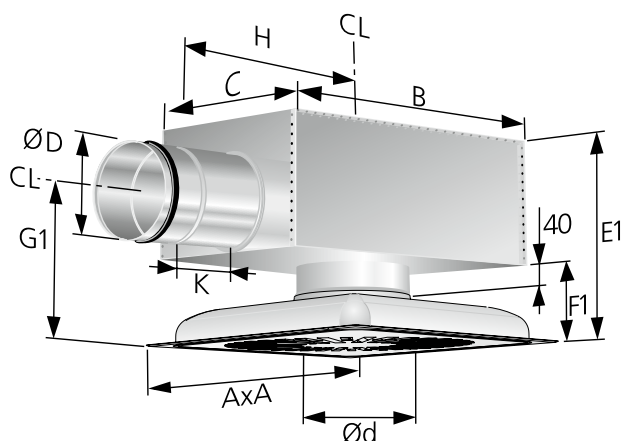


Abb. 4. VIREO C mit ALX-Anschlusskasten.

Rahmen – SAR K

Größe	Abmessungen (mm)		Gewicht (kg)
	L	N	
600*	595	75	1,0

* Lassen Sie den Auslassstutzen des ALX-Kastens 20 mm über die Unterkante der Decke hinausragen.


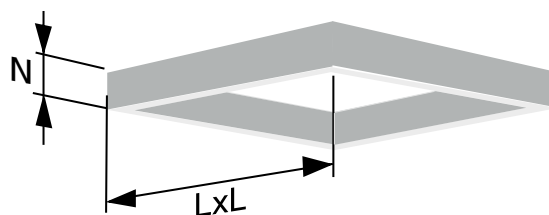



Abb. 5. Rahmen, SAR K.

Düseneinstellungen – Beispiele




Größe 125-600, 160-600 - 24 Lamellendüsen

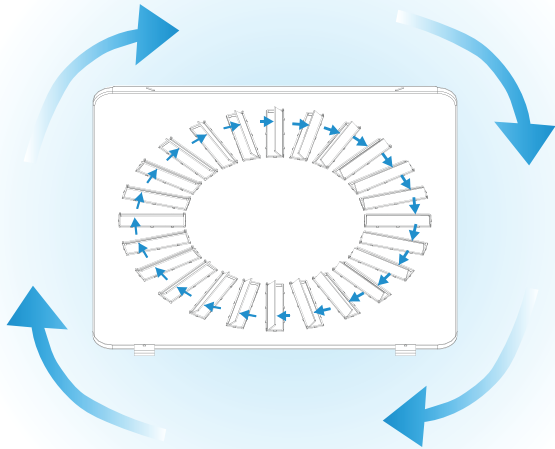

1. Rotierend (Standard)

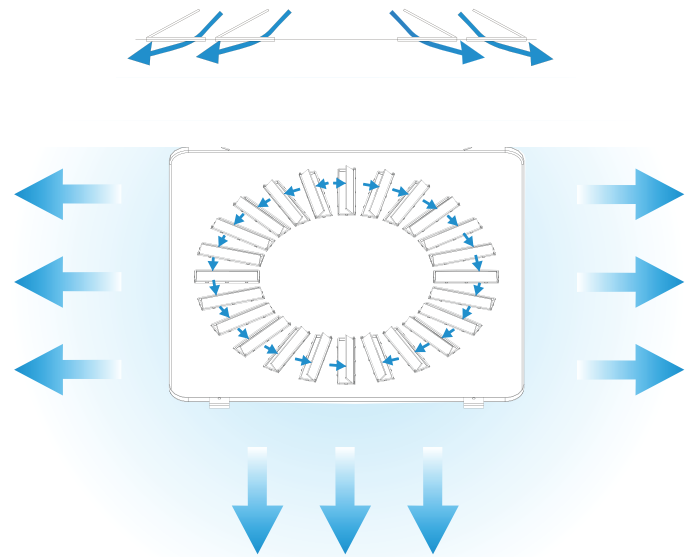


2. 3-seitig.

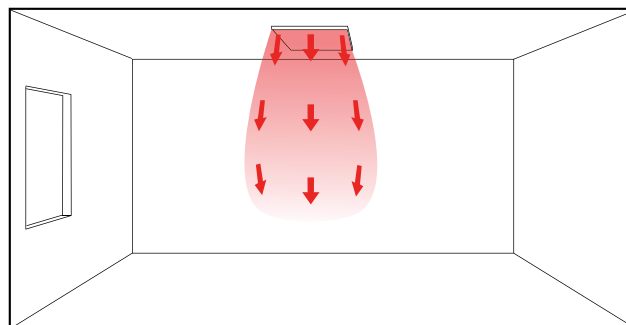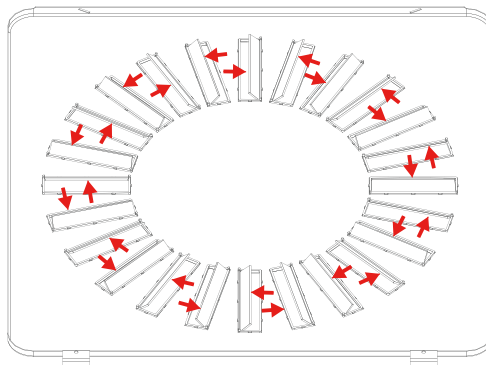



3. Vertikal.

Größe 200-600, 250-600 - 40 Lamellendüsen

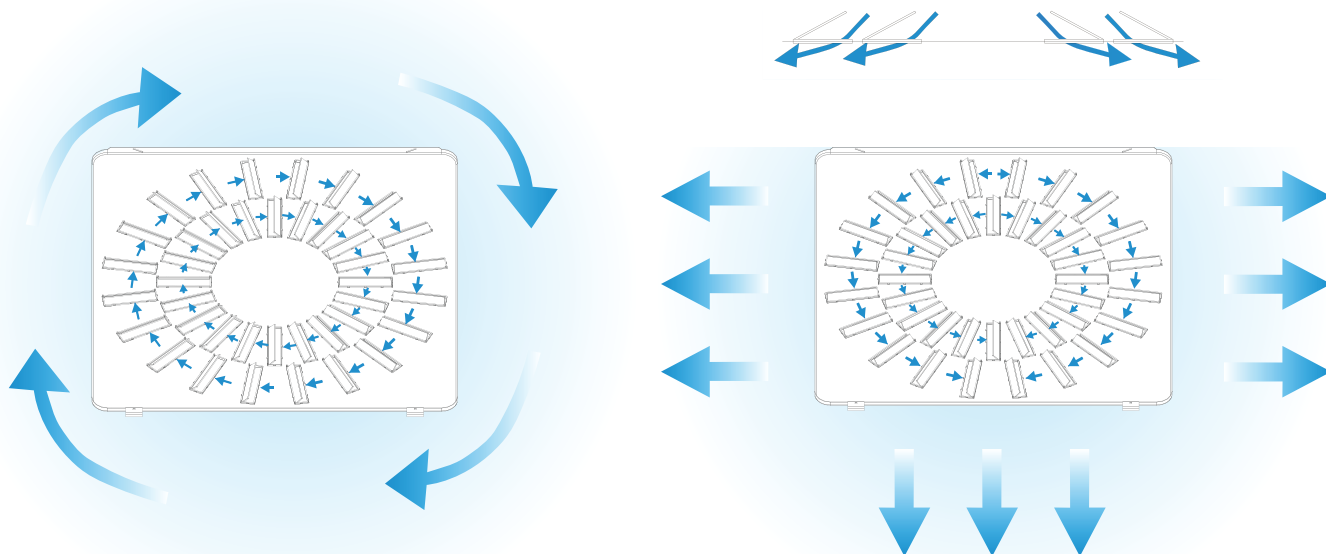


1. Rotierend (Standard)

2. 3-seitig.

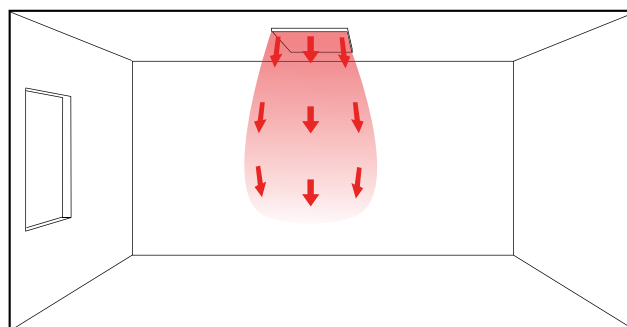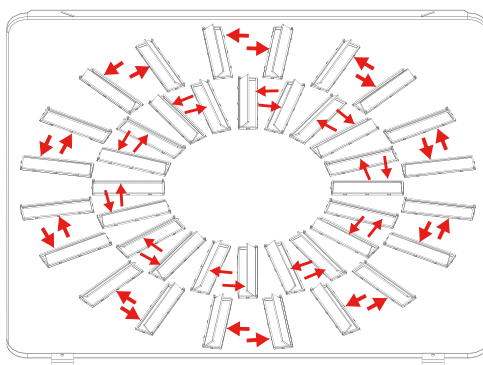


3. Vertikal.



Größe 315-600, 400-600 - 60 Lameller

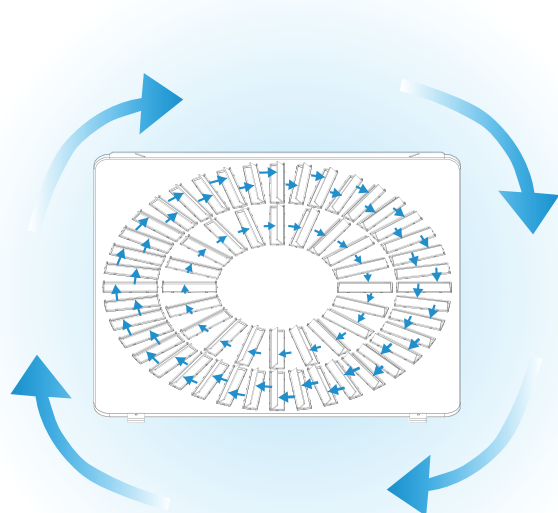

1. Rotierend (Standard)

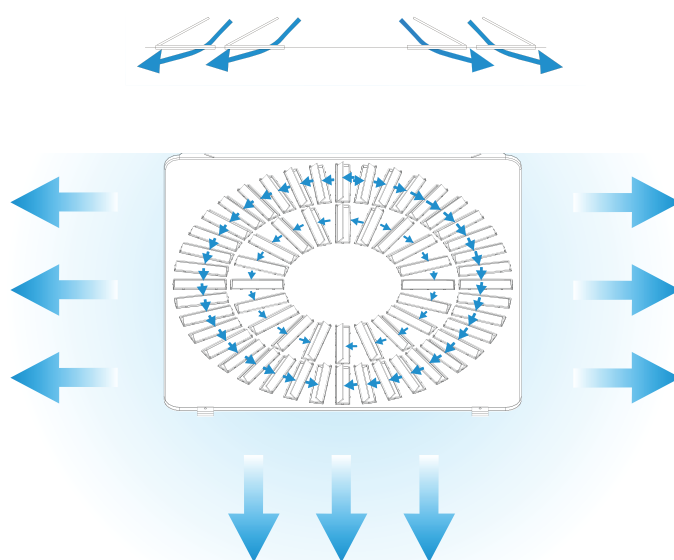

2. 3-seitig.

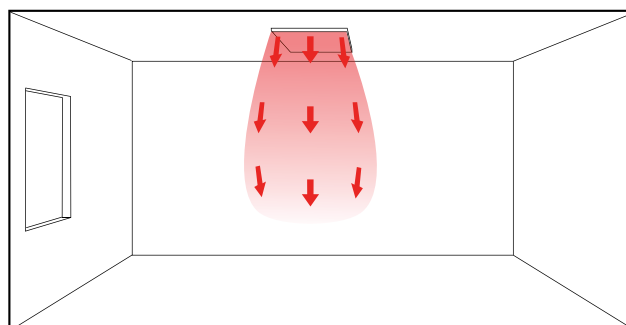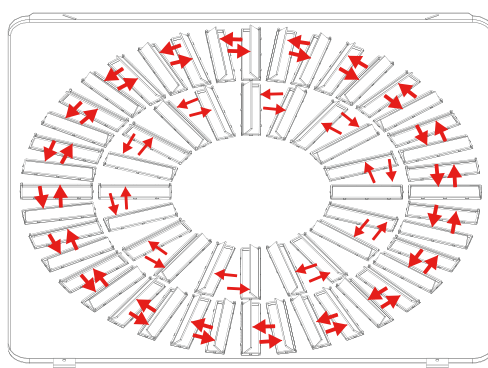

3. Vertikal.